

- * Dependendo do software instalado ou do seu operador, algumas das descrições deste manual podem ser diferentes em relação ao seu telefone.
- * Dependendo do seu país, o seu telefone e acessórios podem ser diferentes em relação às ilustrações neste manual.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-07082A
Portuguese. 07/2005. Rev 1.1

SAMSUNG

SGH-E340
Manual do
utilizador





Precauções importantes de segurança



O não cumprimento das precauções seguintes pode ser perigoso ou ilegal.

Observe sempre a segurança rodoviária

Não utilize um telefone manual enquanto estiver a conduzir. Estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver a reabastecer o carro

Não utilize o telefone num ponto de reabastecimento (bomba de gasolina) ou perto de combustíveis ou químicos.

Desligue o telefone quando viajar de avião

Telefones sem fios podem provocar interferências. A utilização de telefones sem fios em aviões é ilegal e perigosa.

Desligue o telefone quando estiver perto de qualquer tipo de equipamento médico

Hospitais e instalações de cuidados médicos podem estar a utilizar equipamento que pode ser sensível a energia de frequência de rádio externa. Cumpra todas as normas e regulamentos em vigor.



Interferências

Todos os telefones sem fios podem estar sujeitos a interferências, as quais podem afectar o desempenho dos respectivos telefones.

Tenha em atenção quaisquer regulamentos especiais existentes

Cumpra todos os regulamentos especiais em vigor em todas as áreas e desligue sempre o telefone sempre que a utilização deste for proibida, ou quando este possa provocar interferências ou ser perigoso.

Resistência à água

O seu telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Utilização correcta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite o contacto desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamadas de emergência

Digite o número de emergência para a sua localização actual, e depois prima .

Mantenha o seu telefone longe de crianças pequenas

Mantenha o telefone e todas as peças deste, incluindo acessórios, longe do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. A utilização de quaisquer acessórios não autorizados pode danificar o telefone e pode ser perigosa.



- Risco de explosão se substituir por uma bateria de tipo incorrecto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

Assistência técnica qualificada

O telefone só pode ser reparado por técnicos de assistência técnica qualificados.

Para informações de segurança mais pormenorizadas, consulte "Informação sobre saúde e segurança" na página 98.

Sobre este manual

Este guia do utilizador fornece-lhe todas as instruções necessárias para utilizar o telefone. Para aprender rapidamente as operações básicas do telefone, consulte "Como começar" e "Utilizar funções avançadas do telefone".

Neste manual, aparecem os seguintes ícones de indicação:

- ☑ Indica que é necessário prestar atenção à informações relacionadas com a segurança e as funções do telefone.
- Indica que é possível obter mais informações acerca da página indicada.
- Indica que necessita de premir as teclas de navegação para se deslocar até à opção especificada e, em seguida, seleccioná-la.
- [] Indica uma tecla do telefone. Por exemplo, [**i**].
- < > Indica uma tecla de função, cuja função é apresentada no ecrã do telefone. Por exemplo, < **Menu** >.



- **Câmara e câmara de vídeo**
Utilize o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotografias ou gravar um vídeo.

Funções especiais do telefone



- **Leitor MP3**
Reproduza ficheiros de música MP3 no seu telefone.



- **Bluetooth**
Envie fotografias, imagens, vídeos e outros dados pessoais e, através da tecnologia Bluetooth, estabeleça ligações sem fios e sem custos com outros dispositivos.



- **Personalize a ID do chamador com foto**

Veja quem é o emissor da chamada quando a fotografia é apresentada pelo telefone.



- **Cartão de nome**

Crie cartões de nome com o seu número e perfil. Sempre que efectuar a sua apresentação a terceiros, utilize este conveniente cartão de nome electrónico.



- **Browser WAP**

Aceder à Web sem fios e aceder a vários serviços e informação actual.

- **Serviço de mensagens multimédia (MMS)**

Envie e receba mensagens MMS com combinação de texto, imagens, vídeo e áudio.

- **Email**

Envie e receba mensagens de email com anexos de imagens, vídeo e áudio.



- **Java**

Divirta-se com jogos integrados Java™ e faça a transferência de novos jogos.



- **Calendário**

Mantenha-se a par da sua agenda diária, semanal e mensal.



- **Gravador de voz**

Grava memorandos ou sons.

Desembalar 6

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados

O seu telefone 6

Botões, funções e localizações

Como começar 7

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Instalar e carregar o telefone.....	7
Ligar ou desligar o telefone	8
Teclas e visor	9
Aceder às funções dos menus	11
Personalizar o seu telefone	12
Efectuar/Receber chamadas	14

Utilizar funções avançadas do telefone 14

Comece pela câmara, música e outras funções especiais

Utilizar a câmara.....	14
------------------------	----

Reproduzir MP3.....	15
Jogar jogos	16
Utilizar a Lista telefónica	17
Navegar na Web	18
Enviar mensagens	19
Ver mensagens	20
Utilizar Bluetooth	21

Introduzir texto 23

Modo ABC, T9, numérico e simbólico

Funções de chamada 26

Funções de chamada avançadas

Funções dos menus 32

Todas as opções de menu apresentadas

Resolução de problemas 96

Ajuda e necessidades pessoais

Informação sobre saúde e segurança 98

Índice remissivo 106

Descrição geral das funções dos menus

Para aceder ao modo Menu, prima <Menu> no modo Inactivo.

1 Registo chamadas	▶ p. 32	3 Aplicações	▶ p. 39	5 Mensagens	▶ p. 50	8 Câmara	▶ p. 76
1 Todas as chamadas	▶ p. 32	1 Leitor MP3	▶ p. 39	1 Criar mensagem	▶ p. 50	1 Tirar uma foto	▶ p. 76
2 Chamadas efectuadas	▶ p. 32	2 Gravador de voz	▶ p. 41	2 As minhas mensagens	▶ p. 53	2 Gravar vídeo	▶ p. 79
3 Chamadas recebidas	▶ p. 33	3 JAVA	▶ p. 42	3 Modelos	▶ p. 60	3 Fotos	▶ p. 82
4 Chamadas não atendidas	▶ p. 33	4 Hora internacional	▶ p. 44	4 Eliminar tudo	▶ p. 60	4 As minhas fotos	▶ p. 82
5 Eliminar tudo	▶ p. 33	5 Alarme	▶ p. 45	5 Definições	▶ p. 61	5 Clipes de vídeo	▶ p. 82
6 Duração das chamadas	▶ p. 33	6 Calculadora	▶ p. 46	6 Difusão celular	▶ p. 66	6 Os meus clipes de vídeo	▶ p. 83
7 Custo das chamadas*	▶ p. 33	7 Conversor	▶ p. 46	7 Estado da memória	▶ p. 67		
		8 Temporizador	▶ p. 46	6 Caixa de diversões	▶ p. 67	9 Definições	▶ p. 84
		9 Cronómetro	▶ p. 47	Imagens	▶ p. 67	1 Hora e Data	▶ p. 84
		0 SIM-AT*	▶ p. 47	Vídeos	▶ p. 68	2 Definições do telefone	▶ p. 84
2 Lista telefónica	▶ p. 34	4 Browser	▶ p. 47	Música	▶ p. 69	3 Definições do ecrã	▶ p. 86
1 Lista de contactos	▶ p. 34	1 Página de início	▶ p. 47	Sons	▶ p. 70	4 Definições de som	▶ p. 87
2 Adicionar contacto novo	▶ p. 35	2 Favoritos	▶ p. 48	Estado da memória	▶ p. 70	5 Serviços de rede	▶ p. 88
3 Grupo	▶ p. 36	3 Ir para URL	▶ p. 48			6 Bluetooth	▶ p. 91
4 Marcação rápida	▶ p. 36	4 Limpar cache	▶ p. 49	7 Agenda	▶ p. 71	7 Segurança	▶ p. 94
5 O meu cartão de nome	▶ p. 37	5 Definições do servidor	▶ p. 49	1 Ver mês	▶ p. 71	8 Estado da memória	▶ p. 96
6 Número próprio	▶ p. 38	6 Servidor actual	▶ p. 50	2 Ver semana	▶ p. 74	9 Repor definições	▶ p. 96
7 Gestão	▶ p. 38			3 Visualizar dia	▶ p. 74		
8 Número de serviço*	▶ p. 38			4 Agenda	▶ p. 74		
				5 Aniversário	▶ p. 74		
				6 Vários	▶ p. 74		
				7 A fazer	▶ p. 75		
				8 Eventos de alarme não detectados	▶ p. 75		
				9 Memo	▶ p. 75		
				0 Estado da memória	▶ p. 76		

* Apenas é apresentado se for suportado pelo cartão SIM.

Desembalar

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados



Telefone



Carregador de viagem



Bateria



Manual do utilizador


Pode obter os diversos acessórios através de um representante Samsung local.



Os itens fornecidos com o telefone e os acessórios que foram obtidos através do seu representante Samsung podem variar, dependendo do seu país ou operador.

O seu telefone

Botões, funções e localizações

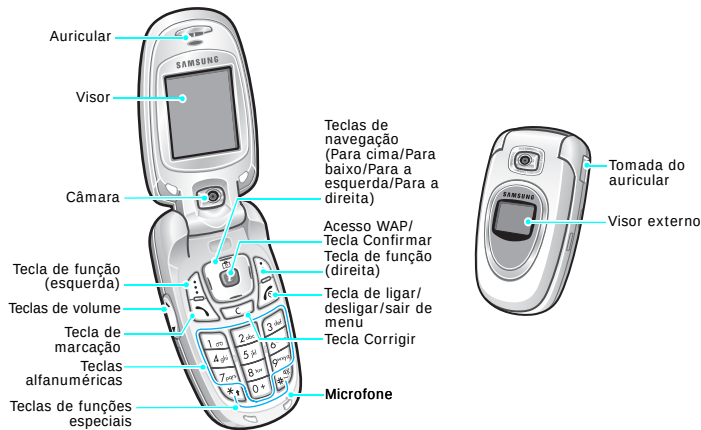

Como começar

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Informações sobre o cartão SIM

Quando subscrever os serviços de uma rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) já carregado com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN e quaisquer outros serviços opcionais disponíveis.


Instalar e carregar o telefone

- 1** Retire a bateria.



- ☒ Se o telefone já estiver ligado, desligue-o primeiro, mantendo premido [].

- 2** Insira o cartão SIM.

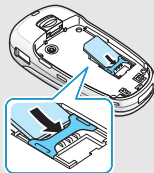


- ☒ Certifique-se de que os contactos dourados no cartão ficam virados para baixo no telefone.

- 3** Instale a bateria.



- 4** Ligue o carregador de viagem ao telefone.

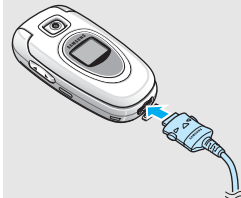

- 5** Ligue o carregador a uma tomada de corrente alterna padrão.

- 6** Quando o telefone estiver completamente carregado, desligue o carregador da tomada eléctrica.

- 7 Retire o carregador do telefone.



Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:

- é emitido um som de aviso,
- a mensagem de bateria fraca é apresentada e
- o ícone de bateria vazia  fica intermitente.

Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telefone desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria.

Ligar ou desligar o telefone

Ligar

1. Abra o telefone.
2. Prima e mantenha premido [] para ligar o telefone.
3. Se necessário, introduza o PIN e prima <OK>.

Não ligue o telefone em locais onde a sua utilização seja proibida.

Desligar

1. Abra o telefone.
2. Prima e mantenha premido [].

Teclas e visor



Executam a função indicada na linha inferior do visor.



No modo Inactivo, aceder directamente a opções de menu.

- Para cima: **Câmara**
- Para a esquerda/Para a direita/Para baixo: os seus menus favoritos
► p. 84

No modo Menu, permite percorrer as opções de menu.



No modo Inactivo, inicia o browser Wireless Application Protocol (WAP).

No modo Menu, permite seleccionar a opção de menu realçada.



Apaga caracteres do visor.



Efectua ou atende uma chamada.

No modo Inactivo, recupera os últimos números marcados, não atendidos ou recebidos.



Termina uma chamada.

Mantenha premida para ligar ou desligar o telefone.

No modo Menu, cancela a introdução de dados e o telefone regressa ao modo Inactivo.



Permite introduzir números, letras e alguns caracteres especiais.

No modo Inactivo, mantenha premido [1] para aceder ao servidor de correio de voz. Manter premido [0] para realizar uma chamada internacional.



Permite introduzir caracteres especiais.

Mantenha premida [#] para activar ou desactivar o modo Silencioso. Manter premido [*] para inserir uma pausa.




(no lado esquerdo)

Ajusta o volume do telefone.

No modo Inactivo, com o telefone aberto, regula o volume de som do teclado numérico. Com o telefone fechado, mantenha a tecla premida para ligar a luz de fundo.

Visor

Esquema

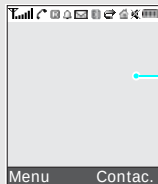

Ícones

são apresentados vários ícones.

Texto e gráficos

permite visualizar mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas.

Indicadores de teclas de função

indica as funções atribuídas actualmente às duas teclas de função.

Ícones



Intensidade do sinal recebido



Chamada em curso



Fora da sua área de serviço; não pode efectuar nem receber chamadas



Alarme definido

Ícones

(continuação)



Nova mensagem



Nova mensagem multimédia



Nova mensagem de email



Novo correio de voz



A função de desvio de chamadas está activa



A função Bluetooth está activa



Ligado a mãos livres ou auscultador



Rede em roaming



Zona residencial, se tiver registada a opção do serviço apropriada



O modo silencioso está activo



Toque de chamada definido para vibrar ► p. 88



Nível de carga da bateria

Aceder às funções dos menus

Utilizar as teclas de função

As funções destas teclas variam de acordo com a funcionalidade que está a utilizar. A linha inferior do visor indica a sua função actual.



Prima a tecla de função esquerda para aceder ao modo de Menu.

Prima a tecla de função direita para aceder à **Lista de contactos** no menu **Lista telefónica**.

Seleccionar uma opção

1. Prima a tecla de função apropriada.
2. Prima as teclas de navegação para deslocar-se para a opção anterior ou seguinte.
3. Prima **<Selec.>** ou [**i**] para confirmar a função apresentada ou a opção realçada.
4. Para sair, seleccione um dos seguintes métodos.
 - Prima **<Regr.>** ou [**C**] para avançar um nível.
 - Prima [**↶**] para regressar ao modo Inactivo.

Utilizar atalhos

Prima a tecla numérica correspondente à opção pretendida.

Personalizar o seu telefone

Idioma do visor

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** e seleccione **Definições → Definições do telefone → Idioma**.
2. Seleccione um idioma.

Melodia do toque de chamada

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** e seleccione **Definições → Definições de som → Chamada a entrar → Tom de toque**.
2. Seleccione uma categoria de toque.
3. Seleccione uma melodia de toque.
4. Prima **<Guardar>**.

Imagem de fundo do modo Inactivo

Pode definir uma imagem de fundo para o ecrã inactivo.

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** e seleccione **Definições → Definições do ecrã → Tela de fundo**.
2. Seleccione uma categoria de imagens.
3. Percorra a lista até uma imagem pretendida premindo [Para a esquerda] ou [Para a direita].
4. Prima **<Guardar>**.

Cor da máscara para o modo Menu

É possível alterar a cor dos componentes do visor, como as barras de títulos e as barras de selecção.

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** e seleccione **Definições → Definições do ecrã → Cor natural**.
2. Seleccione um padrão de cor.

Modo silencioso

Pode alterar para o modo Silencioso para evitar incomodar outras pessoas com os sons do seu telefone.

Prima e mantenha premido [#] no modo Inactivo.

Atalhos dos menus

Pode utilizar as teclas Para a esquerda, Para a direita, Para baixo como teclas de atalho para aceder a menus específicos directamente a partir do modo Inactivo.

Para alterar um menu de atalho:

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Definições do telefone** → **Atalho**.
2. Seleccione uma tecla.
3. Prima <Opções> e seleccione **Alterar**.
4. Seleccione um menu a ser atribuído à tecla.

Bloquear telefone

É possível proteger o telefone contra qualquer utilização não autorizada através de um código no telefone.

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Alterar código**.
2. Introduza o código predefinido, "00000000" e prima <OK>.
3. Introduza um novo código de 4 a 8 dígitos e prima <OK>.
4. Introduza novamente o novo código e prima <OK>.
5. Seleccione **Bloquear telefone**.
6. Seleccione **Activo**.
7. Introduza o código e prima <OK>.

Efectuar / Receber chamadas

Efectuar chamadas

1. No modo Inactivo, introduza um indicativo de área e número de telefone.
2. Prima [↵].
3. Para terminar a chamada, prima [📞].

Atender chamadas

1. Quando o telefone tocar, prima [↵].
2. Para terminar a chamada, prima [📞].

Ajustar o volume durante uma chamada

- Prima [▲/▼].


Utilizar funções avançadas do telefone

Comece pela câmara, música e outras funções especiais

Utilizar a câmara

Tirar uma foto

1. Abra o telefone.
2. No modo Inactivo, prima [📷] para ligar a câmara.
3. Rode a lente da câmara, aponte ao objecto e ajuste a imagem.

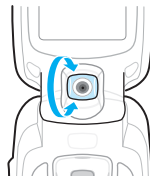

4. Prima [i] para tirar uma foto. A foto é guardada automaticamente.
5. Prima [i] para tirar outra foto.

Ver uma fotografia

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Câmara** → **Fotos** ou **As minhas fotos**.
2. Seleccione a foto pretendida.

Gravar um vídeo

1. No modo Inactivo, prima [>] para ligar a câmara.
2. Prima [**1**] para ir para o modo de Gravação.
3. Prima [**i**] para iniciar a gravação.
4. Prima [**i**] para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.
5. Prima [**C**] para gravar outro vídeo.

Reproduzir um vídeo

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Câmara** → **Clipes de vídeo** ou **Os meus clipes de vídeo**.
2. Seleccione o vídeo pretendido.

Reproduzir MP3

Copiar ficheiros MP3 para o telefone

Utilize estes métodos:

- Transferir a partir da Web sem fios ► p. 47
- Transferir a partir de um computador, utilizando o programa Samsung PC Studio II ► Manual do utilizador do Samsung PC Studio II
- Receber através de Bluetooth ► p. 94

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Aplicações** ' **Leitor MP3**.
2. Prima <Opções> e seleccione **Adicionar à lista** → **Adicionar todos** ou **Adicionar um ficheiro?**.
3. Para **Adicionar um ficheiro**, percorra a lista até um ficheiro específico e prima <Adic.>. Repita a partir do passo 2.

Reproduzir ficheiro MP3

1. A partir do ecrã do leitor MP3, prima [**i**].
2. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
 - [**i**]: pausa/retoma a reprodução.
 - [Para a esquerda]: retrocede para o ficheiro anterior.
 - [Para a direita]: avança para o ficheiro seguinte.
 - [Para cima]: abre a lista de reprodução.
 - [Para baixo]: pára a reprodução.
 - [**▲/▼**]: ajusta o volume.

Jogar jogos

Seleccionar um jogo

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Aplicações** → **JAVA** → **Downloads** → **Forgotten Warrior**, **Freekick** ou **Arch Angel**.
2. Prima qualquer tecla uma ou duas vezes para iniciar o jogo.

Jogar ao Forgotten Warrior

1. Prima <**PLAY**> e seleccione **START GAME**.
2. Prima <**SKIP**>.

Jogar ao Freekick

1. Seleccione **Game** → o modo de jogo que pretende ' uma equipa ' e um jogador.
2. Prima [**i**].

**Jogar ao Arch
Angel**

1. Seleccione **NEW GAME** → e um modo de jogo.
2. Prima <**NEXT**>, <**PLAY**>, e depois <**NEXT**> até começar o jogo, ou <**SKIP**> para iniciar o jogo imediatamente.
3. Prima <**START**>.

Utilizar a Lista telefónica**Adicionar uma
entrada****Para a memória do telefone**

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e prima <**Guardar**>.
2. Seleccione **Telefone** → e um tipo de número.
3. Especifique as informações de contacto: Primeiro nome, Último nome, Telemóvel, Casa, Escritório, Fax, Outro, Email, ID gráfica, Melodia, Grupo e Notas.
4. Prima [**i**] para guardar a entrada.

Para o cartão SIM

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e prima <**Guardar**>.
2. Seleccione **SIM**.
3. Introduza um nome.
4. Prima [**i**] para guardar a entrada.

**Localizar uma
entrada**

1. No modo Inactivo, prima <**Contac.**>.
2. Seleccione uma entrada.
3. Seleccione um número e prima [**↶**] para marcar, ou prima <**Opções**> para aceder às opções.

Criar e enviar um cartão de nome

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Lista telefónica** → **O meu cartão de nome**.
2. Especifique a informação do contacto.
3. Prima <**Guardar**> para guardar o cartão de nome.
4. Para enviar o cartão de nome para outra pessoa, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar** ' e o método de envio que pretende.

Navegar na Web

Ao utilizar um browser WAP (Wireless Access Protocol) integrado, pode aceder facilmente à Web sem fios para obter uma variedade de serviços actualizados e informações e transferir conteúdos da Web.

Iniciar o browser

No modo Inactivo, prima [**i**].

Navegar com o browser WAP

- Para percorrer os itens do browser, prima as teclas de navegação.
- Para seleccionar um item, prima <✓>.
- Para regressar à página anterior, prima <**Regr.**> ou [**C**].
- Para aceder às opções do browser, prima <**Menu**> e seleccione **Menu**.

Enviar mensagens

Enviar uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Mensagem de texto**.
2. Introduza o texto da mensagem.
3. Prima [**i**].
4. Introduza os números de destino.
5. Prima [**i**] para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem multimédia (MMS)

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Msg. multimédia**.
2. Seleccione **Assunto**.
3. Introduza o assunto da mensagem e prima [**i**].

Enviar uma mensagem multimédia (MMS)

(continuação)

4. Seleccione **Imagem e vídeo** ou **Som** e adicione um ficheiro multimédia.
5. Seleccione **Mensagem**.
6. Introduza o texto de mensagem e prima [**i**].
7. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
8. Introduza os números de destino.
9. Prima [**i**] para enviar a mensagem.

Enviar um email

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Email**.
2. Seleccione **Assunto**.
3. Introduza o assunto do email e prima [**i**].
4. Seleccione **Mensagem**.
5. Introduza o texto do email e prima [**i**].

Enviar um email

(continuação)

6. Seleccione **Anexar ficheiro**.
7. Adicione ficheiros de imagem, vídeo, música ou som.
8. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
9. Introduza endereços de email.
10. Prima [**i**] para enviar o email.

Ver mensagens

Ver uma mensagem de texto

Quando aparecer uma notificação:

1. Prima <**Ver**>.
2. Seleccione uma mensagem da Caixa de entrada.

Ver uma mensagem de texto

(continuação)

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem de texto.

Ver uma mensagem multimédia

Quando aparecer uma notificação:

1. Prima <**Ver**>.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Recuperar**.
3. Seleccione uma mensagem da Caixa de entrada.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem multimédia.

Ver um email

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de correio electrónico**.
2. Seleccione uma conta.
3. Prima **<Selec.>** quando **Verificar novo correio** estiver realçado para recuperar um email ou um cabeçalho.
4. Seleccione um email ou cabeçalho.
5. Se seleccionou um cabeçalho, prima **<Opções>** e seleccione **Recuperar**.

Utilizar Bluetooth

O telefone está equipado com a tecnologia Bluetooth, que permite efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

Activar o Bluetooth

No modo Inactivo, prima **<Menu>** e seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Activo** → **Activo**.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** e seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Os meus dispositivos** → **Procurar novo dispositivo**.
2. Seleccione um dispositivo.
3. Introduza um código PIN para Bluetooth ou os outros códigos PIN para Bluetooth, se for caso disso e prima **<OK>**.
Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

Enviar dados

1. Aceder a uma aplicação.
2. Percorra até encontrar o item pretendido.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar → através de Bluetooth**.
4. Seleccione um dispositivo.
5. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth e prima <**OK**>.

Receber dados

Para receber dados através de Bluetooth, a função Bluetooth do telefone tem de estar activada.

Se necessário, prima <**Sim**> para confirmar a recepção.

Introduzir texto

Modo ABC, T9, numérico e simbólico

É possível introduzir texto para algumas funções como o envio de mensagens, a Lista telefónica ou Calendário, utilizando o modo ABC, T9, de Números e de Símbolos.

Alterar o modo de introdução de texto

O indicador do modo de introdução de texto é visualizado quando o cursor está num campo de texto.

- Prima e mantenha premido [✱] para comutar entre o modo T9 e o modo ABC.
- Prima [✱] para alterar entre maiúsculas e minúsculas ou para mudar para o modo Numérico.
- Prima e mantenha premido [#] para alterar para o modo de Símbolos.

Utilizar o modo ABC

Prima a tecla apropriada até que o carácter pretendido seja apresentado no ecrã.

Tecla	Caracteres pela ordem de apresentação	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ç ã Á À Â 2	a b c ç ã á à â 2
3	D E F É Ê 3	d e f é ê 3
4	G H I Í 4	g h i í 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Õ Ó Ô Ñ 6	m n o õ ó ô ñ 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V Ú Ü 8	t u v ú ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > ? \$ £ % & ¥ □ 0	

Sugestões para utilizar o modo ABC

- Para introduzir a mesma letra duas vezes ou para introduzir uma letra diferente com a mesma tecla, aguarde que o cursor se desloque automaticamente para a direita ou prima [Para a direita]. A seguir, introduza a letra seguinte.
- Prima [#] para inserir um espaço.
- Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para mover o cursor.
- Prima [C] para apagar os caracteres um a um. Prima e mantenha premido [C] para limpar o visor.

Utilizar o modo T9

O modo de introdução assistida de texto T9 permite-lhe introduzir qualquer carácter premindo cada tecla uma única vez.

Introduzir uma palavra no modo T9

1. Prima [2] a [9] para introduzir palavras. Prima cada tecla uma vez por cada letra.
Por exemplo, prima [6], [6], [8], e [2] para introduzir NOVA no modo T9.

T9 pressupõe a palavra que pretende escrever e que pode ser alterada cada vez que premir uma tecla.

2. Escreva a palavra completa antes de editar ou apagar caracteres.
3. Se a palavra for apresentada correctamente, avance para o passo 4. Caso contrário, prima [0] para visualizar as opções de palavras alternativas para as teclas premidas.
Por exemplo, COM e ANO utilizam [2], [6] e [6].
4. Prima [#] para inserir um espaço e introduzir a palavra seguinte.

Sugestões para utilizar o modo T9

- Prima [1] para introduzir um ponto final ou uma apóstrofe automaticamente.
- Prima [#] para inserir um espaço.
- Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para mover o cursor.
- Prima [C] para apagar os caracteres um a um. Prima e mantenha premido [C] para limpar o visor.

Adicionar uma palavra nova ao dicionário do modo T9

Esta função pode não estar disponível para alguns idiomas.

1. Introduza a palavra que pretende adicionar.
2. Prima [**0**] para visualizar palavras alternativas ao premir as teclas. Quando não existirem mais palavras alternativas, é apresentado **Soletr.** na linha inferior.
3. Prima **<Soletr.>**.
4. Introduza a palavra pretendida, utilizando o modo ABC e prima **<OK>**.

Utilizar o modo de Números

O modo de Números permite a introdução de números.

Prima as teclas correspondentes aos dígitos pretendidos.

Utilizar o modo de Símbolos

O modo de Símbolos permite inserir símbolos.

Para...	Prima...
ver mais símbolos	[Para cima] ou [Para baixo].
seleccionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
apagar o(s) símbolo(s) introduzido(s)	[C].
introduzir símbolo(s)	<OK> .

Funções de chamada

Funções de chamada avançadas

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e número de telefone.
2. Prima [↵].

- ☒ • Prima [C] para apagar o último dígito ou prima e mantenha premido [C] para apagar o ecrã inteiro. Pode movimentar o cursor para editar um dígito incorrecto.
- Prima e mantenha premido [*] para introduzir uma pausa entre números.

Efectuar uma chamada internacional

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla [0]. Aparece o carácter +.
2. Introduza os indicativos de país e de área e o número de telefone e, em seguida, prima [↵].

Remarcar números recentes

1. No modo Inactivo, prima [↵] para visualizar a lista de números recentes.
2. Percorra a lista até encontrar o número pretendido e prima [↵].

Efectuar uma chamada a partir da Lista telefónica

Assim que guardar um número na Lista telefónica, pode marcá-lo, seleccionando-o da Lista telefónica. ► p. 34

Também é possível utilizar a função de marcação rápida para atribuir os números chamados com mais frequência a teclas numéricas específicas. ► p. 36

Marcar um número a partir do cartão SIM

1. No modo Inactivo, introduza o número da localização para o número de telefone pretendido e prima [#].
2. Procura o número pretendido.
3. Prima <Marcar> ou [↵] para marcar o número pretendido.

Terminar uma chamada

Feche o telefone ou prima [].

Atender uma chamada

Quando recebe uma chamada, o telefone toca e é apresentada uma imagem relativa à chamada recebida.

Prima <**Aceitar**> ou [] para atender a chamada.

Sugestões para atender uma chamada

- Quando a opção **Responder com qq tecla** no menu **Definições adicionais** estiver activa, pode premir qualquer tecla, excepto <**Rejeit.**> ou []. ► p. 85
- Quando a opção **Tampa activa** no menu **Definições adicionais** estiver activa, pode simplesmente abrir o telefone. ► p. 85
- Prima <**Rejeit.**> ou [] para rejeitar uma chamada.

Ver as chamadas não atendidas

Se tiver chamadas não atendidas, o ecrã apresenta o número de chamadas não atendidas.

1. Prima <**Ver**>.
2. Se necessário, percorra as chamadas não atendidas.
3. Prima [] para marcar o número pretendido.

Utilizar o auricular

Utilize o auricular para efectuar ou atender chamadas sem segurar o telefone.

Ligue os auriculares à tomada localizada no lado direito do telefone.

Os botões dos auriculares funcionam conforme indicado em baixo:

Para...	Prima...
remarcar a última chamada	e mantenha premido o botão duas vezes.
atender uma chamada	o botão.
terminar uma chamada	o botão.

Opções disponíveis durante uma chamada

Pode aceder a várias funções durante uma chamada.

Ajustar o volume durante uma chamada

Utilize [▲/▼] para ajustar o volume do auscultador durante a chamada.

Prima [▲] para aumentar o nível do volume e [▼] para diminuir o nível do volume.

Colocar uma chamada em espera / A receber

Prima <**Espera**> ou <**Recup.**> para colocar a chamada em espera ou recuperar a chamada.

Efectuar uma segunda chamada

É possível efectuar outra chamada se a rede assim o suportar.

1. Prima <**Espera**> para colocar a chamada em espera.

2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.
3. Prima <**Altern.**> para alternar entre as chamadas.
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Terminar chamada em espera** para terminar a chamada em espera.
5. Para terminar a chamada em curso, prima [📞].

Atender uma segunda chamada

É possível atender uma chamada a entrar mesmo que outra chamada já esteja a ser atendida, se a rede assim o suportar e se a função de chamada em espera estiver activada. ► p. 90

1. Prima [📞] para atender a chamada. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente.
2. Prima <**Altern.**> para alternar entre as chamadas.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Terminar chamada em espera** para terminar a chamada em espera.
4. Para terminar a chamada em curso, prima [📞].

Transferir chamadas

Pode transferir a chamada activa actualmente para um chamador em espera, se a rede assim o suportar. Com esta opção, os dois chamadores podem comunicar entre si, enquanto que a sua chamada é cortada.

Prima <**Opções**> e seleccione **Transferir**.

Utilizar o auricular Bluetooth

Utilize um auricular Bluetooth opcional para falar ao telefone sem ter de o segurar junto ao ouvido. Para utilizar esta função, é necessário que o auricular seja em primeiro lugar registado e ligado ao telefone. ► p. 91

Prima <**Opções**> e seleccione **Comutar para auricular** ou **Comutar para telemóvel**.

Desligar o microfone (modo Silêncio)

Pode desligar temporariamente o microfone do telefone para que a pessoa com quem está a falar não o possa ouvir.

Prima <**Opções**> e seleccione **Silêncio** ou **Ligar micro**.

Utilizar a função de nitidez de voz

Esta função remove ruído alheio e aumenta a qualidade da chamada de modo a que a pessoa com quem está a falar o possa escutar de modo claro mesmo que esteja num local barulhento.

Prima <**Opções**> e seleccione **Nitidez de voz ligada** ou **Nitidez de voz desligada**.

Silenciar ou activar o som das teclas

Pode activar ou desactivar os tons das teclas.

Prima <**Opções**> e seleccione **Som teclas desligado** ou **Som teclas ligado**.



Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computadorizados, a opção **Som teclas ligado** tem de estar seleccionada.

Enviar uma sequência de tons DTMF

Os tons duplos de multifrequência (DTMF) são os tons utilizados nos telefones para marcação por tons.

Pode enviar tons DTMF como um grupo após introduzir o número que pretende enviar ou obter um número a partir da Lista telefónica. Esta função é útil para a introdução de palavras-passe ou números de conta quando utiliza um sistema automático, como um serviço bancário.

1. Quando estiver ligado ao sistema de serviços remotos, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar DTMF**.
2. Introduza o número que pretende enviar e prima <**OK**>.

Utilizar a Lista telefónica

Pode aceder ao menu **Lista telefónica** para localizar ou guardar entradas. ► p. 34

Prima <**Opções**> e seleccione **Lista telefónica**.

Utilizar o serviço de mensagens

Pode aceder ao menu **Mensagens** para ler uma mensagem recebida e enviar uma mensagem nova.

Prima <**Opções**> e seleccione **Mensagem**.

Utilizar Serviços de cartão SIM

O menu **Serviços de cartão SIM** está disponível se utilizar um cartão SIM que suporta esta funcionalidade. Um cartão SIM proporciona serviços como notícias, tempo, desporto, entretenimento e serviços de localização.

Para obter mais informações, consulte as instruções do cartão SIM ou contacte o seu operador.

Efectuar chamadas de conferência

Utilize esta função para permitir que um máximo de seis pessoas participem numa chamada de conferência.

O seu operador tem de suportar chamadas de conferência para conseguir utilizar esta função.

Iniciar uma chamada de conferência

1. Ligue ao primeiro participante.

2. Ligue ao segundo participante. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente.
3. Prima <Opções> e seleccione **Aderir**. O primeiro participante é adicionado à chamada de conferência.
4. Se assim o desejar, ligue a outra pessoa ou atenda uma chamada recebida.
5. Prima <Opções> e seleccione **Aderir**.
6. Repita os passos 4 e 5 conforme necessário.

Conversar em privado com um dos participantes

1. Prima <Opções> e seleccione **Separar**.
2. Seleccione um nome ou número a partir da lista de participantes.
Pode conversar em privado com essa pessoa, ao mesmo tempo que outros participantes conversam entre si.
3. Para regressar à chamada de conferência, prima <Opções> e seleccione **Aderir**.

Cortar a ligação com um participante

1. Prima <Opções> e seleccione **Remover**.
2. Seleccione um nome ou número a partir da lista de participantes.
É cortada a ligação com o participante, mas a chamada continua activa com os outros participantes.
3. Feche o telefone ou prima [] para terminar a chamada de conferência.

Funções dos menus

Todas as opções de menu apresentadas

Registo chamadas *(Menu 1)*

Utilize este menu para ver as chamadas marcadas, recebidas ou não atendidas, a duração das chamadas e o custo das chamadas.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Registo chamadas**.

Todas as chamadas *(Menu 1.1)*

Este menu apresenta as chamadas mais recentes que foram marcadas, recebidas ou não atendidas.

Aceder ao registo de uma chamada

1. Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para seleccionar um tipo de chamada.
2. Prima [Para cima] ou [Para baixo] para percorrer a lista de chamadas.
3. Prima [**i**] para ver os detalhes de uma chamada ou [**↶**] para marcar um número.

Utilizar as opções do registo de chamadas

Na lista de chamadas, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Detalhes**: permite visualizar os detalhes da chamada seleccionada.
- **Chamada de resposta**: permite marcar o número.
- **Guardar**: permite colar o número de telefone num ecrã de marcação normal.
- **Enviar mensagem**: permite enviar uma mensagem SMS ou MMS.
- **Eliminar**: permite eliminar o registo de chamada seleccionado.
- **Eliminar tudo**: permite eliminar todos os registos de chamadas.

Chamadas efectuadas *(Menu 1.2)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas que foram marcadas.

Chamadas recebidas (Menu 1.3)

Este menu permite visualizar as últimas chamadas que foram recebidas.

Chamadas não atendidas (Menu 1.4)

Este menu permite visualizar as últimas chamadas que não foram atendidas.

Eliminar tudo (Menu 1.5)

Utilize este menu para eliminar todos os registos de cada tipo de chamada.

1. Prima [**i**] para verificar o(s) registo(s) de chamada(s) a eliminar.
2. Prima <**Elimin.**>.
3. Prima <**Sim**> para confirmar a eliminação.

Duração das chamadas (Menu 1.6)

Este menu permite visualizar o registo de duração das chamadas efectuadas e recebidas. O tempo real facturado pelo operador pode variar.

- **Duração da última chamada:** permite verificar a duração da última chamada.
- **Total efectuadas:** permite verificar a duração total de todas as chamadas efectuadas.
- **Total recebidas:** permite verificar a duração total de todas as chamadas recebidas.
- **Repor temporizadores:** permite repor todos os temporizadores de chamadas. É necessário introduzir o código do telefone.



O código está predefinido para **00000000**. É possível alterar esta palavra-chave. ► p. 95

Custo das chamadas (Menu 1.7)

Esta função de rede permite-lhe visualizar o custo das chamadas. Este menu está apenas disponível se o seu cartão SIM suportar esta função. Tenha em atenção que esta função não deve ser utilizada para efeitos de facturação.

- **Custo da última chamada:** permite verificar o custo da última chamada.

- **Custo total:** permite verificar o custo total de todas as suas chamadas. Se o custo total exceder o custo máximo definido em **Definir custo máximo**, tem de reiniciar o contador antes de poder efectuar outra chamada.
- **Custo máximo:** permite verificar o limite do custo máximo definido em **Definir custo máximo**.
- **Repor contadores:** permite reiniciar os contadores de custos.
- **Definir custo máximo:** permite definir o custo máximo autorizado para as suas chamadas.
- **Tarifa:** permite definir o preço por unidade que é aplicado quando o custo das suas chamadas é calculado.

Lista telefónica (Menu 2)

Pode guardar números de telefone no cartão SIM e na memória do telefone. O cartão SIM e a memória do telefone estão separados fisicamente, mas são utilizados como uma única entidade designada por Lista telefónica.

Para aceder a este menu, prima <Menu> no modo Inactivo e seleccione **Lista telefónica**.

Lista de contactos (Menu 2.1)

Utilize este menu para procurar um número na Lista telefónica.



Prima <Contac.> no modo Inactivo para aceder rapidamente a este menu.

Encontrar uma entrada

1. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.
2. Seleccione o nome pretendido a partir da lista.
3. Prima [↵] para marcar o número ou <Opções> para aceder às opções da Lista telefónica.

Utilizar as opções da Lista telefónica

Quando visualiza a lista de contactos ou detalhes de contactos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite apresentar os detalhes do contacto.
- **Editar**: permite editar a informação do contacto.
- **Enviar mensagem**: permite enviar uma mensagem SMS ou MMS.
- **Copiar**: permite copiar o contacto para a memória do telefone ou cartão SIM.
- **Enviar**: permite enviar o contacto através de SMS, MMS, email ou Bluetooth.
- **Eliminar**: permite eliminar o contacto seleccionado.

Adicionar contacto novo *(Menu 2.2)*

Utilize este menu para adicionar um novo contacto à Lista telefónica.

Guardar um número na memória do telefone

1. Seleccione **Telefone**.

2. Altere as definições ou introduza a informação sobre o contacto.

- **Último nome/Primeiro nome**: permite atribuir um nome.
- **Telemóvel/Casa/Escritório/Fax/Outro**: permite adicionar um número em qualquer categoria.
- **Email**: permite atribuir um endereço de email.
- **ID gráfica**: permite atribuir uma imagem como uma imagem de ID do chamador que o irá informar sobre uma chamada do número em questão.
- **Melodia**: permite atribuir uma melodia de toque que o irá informar sobre uma chamada do número em questão.
- **Grupo**: permite atribuir o número a um grupo de chamadores.
- **Notas**: permite adicionar um memorando sobre a pessoa.

3. Prima <**Guardar**> para guardar o contacto.

Guardar um número no cartão SIM

1. Seleccione **SIM**.
2. Introduza um nome e prima [Para baixo].
3. Introduza um número de telefone.
4. Prima [Para baixo] e altere o número de localização, se for necessário.
5. Prima <**Guardar**> para guardar o contacto.

Grupo *(Menu 2.3)*

Utilize este menu para organizar os contactos nos grupos de chamadores.

Adicionar membros a um grupo de chamadores

1. Seleccione um grupo.
2. Prima <**Adic.**>. São apresentados os contactos guardados na memória do telefone.
3. Percorra até encontrar um contacto e prima <**Selec.**>.
4. Para adicionar mais membros, prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar** ' um contacto.
5. Repita o passo 4 conforme desejado.

Gerir grupos de chamadores

Na lista de grupos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite apresentar os participantes do grupo seleccionado.
- **Adicionar**: permite adicionar um novo grupo.
- **Editar**: permite alterar as propriedades do grupo seleccionado.
- **Eliminar**: permite eliminar o grupo seleccionado. No entanto, os membros do grupo não são apagados da Lista telefónica.

Marcação rápida *(Menu 2.4)*

Utilize este menu para atribuir os números de marcação rápida (2 a 9) a oito dos números chamados com mais frequência.

Atribuir números de marcação rápida

1. Seleccione uma localização da tecla de **2** a **9**. A tecla **1** está reservada para o servidor do correio de voz.

2. Seleccione um contacto pretendido a partir da lista.
3. Seleccione um número a partir da lista, se tiver mais do que um número.
4. Prima <**Selec.**>.

Gerir entradas de marcação rápida

A partir do ecrã Marcação rápida, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Adicionar:** permite atribuir um número a uma tecla não atribuída.
- **Alterar:** permite atribuir um número diferente à tecla atribuída.
- **Remover:** permite apagar as definições de marcação rápida para a tecla seleccionada.

Marcar entradas de marcação rápida

Prima e mantenha premida a tecla adequada no modo Inactivo.

O meu cartão de nome (Menu 2.5)

Utilize este menu para criar um cartão de nome e enviá-lo a outras pessoas.

Guardar o cartão de nome

O procedimento para criar o cartão de nome é igual ao utilizado para guardar um número na memória do telefone. ► p. 35

Utilizar as opções do cartão de nome

Após guardar o cartão de nome, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite editar o cartão de nome.
- **Enviar:** permite enviar o cartão de nome através de SMS, MMS, email ou Bluetooth.
- **Trocar cartão de nome:** permite trocar cartões de nome com outras pessoas através de Bluetooth.
- **Eliminar:** permite eliminar o cartão de nome.

Número próprio (Menu 2.6)

Utilize esta função para verificar os números de telefone ou atribuir um nome a cada um dos números. As alterações aqui efectuadas não afectam os números no cartão SIM do subscritor actual.

Gestão (Menu 2.7)

Utilize este menu para gerir a Lista telefónica.

- **A guardar predefinição:** permite seleccionar uma localização predefinida da memória para guardar os contactos.
Se seleccionar **Perguntar ao guardar**, o telefone irá pedir-lhe para seleccionar uma localização da memória quando guardar um número.
- **Copiar tudo para o telefone:** permite copiar todos os contactos guardados no cartão SIM para a memória do telefone.
- **Eliminar tudo:** permite eliminar todos os contactos da memória do telefone, do cartão SIM ou de ambos.

1. Prima [**i**] para verificar a(s) localização(ões) a eliminar.
2. Prima <**Elimin.**>.
3. Prima <**Sim**> para confirmar a eliminação.
4. Introduza o código do telefone e prima <**OK**>.



O código está predefinido para **00000000**. É possível alterar este código. ► p. 95

- **Estado da memória:** permite apresentar o número de contactos guardados na Lista telefónica.

Número de serviço (Menu 2.8)

Este menu está disponível se o cartão SIM suportar a função de Números de Marcação de Serviços (SDN). Utilize este menu para visualizar a lista de SDNs atribuída pelo seu operador, incluindo números de emergência, consulta de directórios e números do correio de voz.

1. Desloque-se até ao número pretendido e prima <**Ver**>.
2. Prima <**Marcar**> ou [**↵**].

Aplicações *(Menu 3)*

Utilize este menu para ter acesso a jogos Java, reproduzir ficheiros de música, gravar um memorando de voz, definir fusos horários e alarmes ou para utilizar o telefone como calculadora, temporizador ou cronómetro.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Aplicações**.

Leitor MP3 *(Menu 3.1)*

Utilize este menu para ouvir música. Primeiro, tem de guardar os ficheiros MP3 na memória do telefone.

Transferir ou receber ficheiros de música

Utilize estes métodos para guardar os ficheiros MP3 na memória do telefone:

- Transferir a partir da Web sem fios ► p. 47
- Transferir a partir de um computador utilizando o programa Samsung PC Studio II ► Manual do Utilizador do Samsung PC Studio II

- Através de uma ligação Bluetooth activa ► p. 94

Os ficheiros transferidos ou recebidos são guardados na pasta **Música**. ► p. 69

Criar uma lista de reprodução

Adicionar ficheiros MP3 à lista de reprodução.

1. A partir do ecrã do leitor MP3, prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar à lista**.
2. Seleccione uma das seguintes opções:
 - **Adicionar todos:** permite adicionar todos os ficheiros da memória do telefone à lista de reprodução.
 - **Adicionar um ficheiro?:** permite adicionar ficheiros específicos à lista de reprodução.
3. Se seleccionou **Adicionar um ficheiro?**, percorra a lista até um ficheiro específico e prima <**Adic.**>. Repita a partir do passo 2.
4. Prima <**Regr.**> para regressar ao ecrã do leitor MP3.

Reproduzir ficheiros de música

A partir do ecrã do leitor MP3, prima [**i**].

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
i	Pausa ou retoma a reprodução.
Para a esquerda	Volta ao ficheiro anterior.
Para a direita	Avança para o ficheiro seguinte.
Para cima	Abre a lista de reprodução.
▲ / ▼	Ajusta o nível do volume.
Para baixo	Pára a reprodução.

Utilizar as opções de ficheiro MP3

A partir do ecrã do leitor MP3, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Pausa/Reproduzir:** permite colocar em pausa ou continua a reprodução.

- **Enviar:** permite enviar o ficheiro actualmente seleccionado através de email ou Bluetooth.
- **Abrir lista de reprodução:** permite apresentar a lista de reprodução.
- **Definir como:** permite definir o ficheiro como o seu tom de toque ou como uma melodia de alerta do chamador para uma entrada na Lista telefónica.
- **Eliminar:** permite eliminar o ficheiro seleccionado.
- **Definições:** permite alterar as predefinições de reprodução dos ficheiros de música.
Repetir: permite seleccionar o modo de repetição.
Aleatório: permite definir o leitor MP3 para reproduzir música de forma aleatória.
Volume: permite seleccionar o nível do volume.
Bloquear tecla de volume: permite definir se utiliza ou não as teclas de volume durante a reprodução de música com o telefone fechado.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

Aceder à lista de reprodução

A partir do ecrã do leitor de MP3, prima [Para cima] para aceder à lista de reprodução.

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir:** permite reproduzir o ficheiro actualmente seleccionado.
- **Adicionar à lista:** permite adicionar ficheiros à lista de reprodução.
- **Mover lista:** permite deslocar o ficheiro seleccionado para a posição pretendida dentro da lista de reprodução.
- **Remover:** permite retirar o ficheiro seleccionado da lista de reprodução.
- **Remover todos:** permite retirar todos os ficheiros da lista de reprodução.

Gravador de voz (Menu 3.2)

Utilize este menu para gravar memorandos de voz. Um memorando de voz pode ter uma duração de até uma hora.

Gravar um memorando de voz

1. Prima [**i**] para iniciar a gravação.
2. Fale para o microfone.
Prima [**i**] para fazer uma pausa ou retomar a gravação.
3. Quando terminar, prima <**Parar**>. O memorando de voz é guardado automaticamente.

Após gravar um memorando de voz, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir:** permite reproduzir o seu memorando de voz.
- **Enviar:** permite enviar o memorando de voz através de MMS, email ou Bluetooth.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do memorando de voz.
- **Eliminar:** permite eliminar o memorando de voz.
- **Protecção:** permite evitar que o memorando de voz seja eliminado.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades do memorando de voz.

Reproduzir um memorando de voz

1. A partir do ecrã Gravador de voz, prima <Opções> e seleccione **Ir para lista de voz**.
2. Seleccione um memorando de voz. O memorando é reproduzido.

No ecrã do leitor, pode utilizar as seguintes teclas:

Tecla	Função
i	Pausa ou retoma a reprodução.
Para baixo	Pára a reprodução.
▲/▼	Ajusta o volume.

Utilizar as opções do gravador de voz

A partir do ecrã Gravador de voz, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Gravar:** permite gravar um memorando de voz novo.
- **Definições:** permite alterar as definições predefinidas para a gravação de um memorando de voz.

Tempo de gravação: permite seleccionar um tempo de gravação máximo.

Volume: permite seleccionar o nível do volume.

Nome padrão: permite alterar o prefixo predefinido do memorando de voz.

- **Ir para lista de voz:** permite avançar para a lista de memorandos de voz.

JAVA (Menu 3.3)

Utilize este menu para aceder e jogar jogos Java e para alterar as definições de rede para aceder aos serviços Java.

Utilizar as opções de jogos Java

A partir do ecrã JAVA, seleccione **Downloads** e prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Iniciar:** permite iniciar o jogo seleccionado.
- **Parâmetros:** permite programar um jogo para ser continuado quando é recebida uma chamada ou quando soa um alarme durante o jogo. Também pode configurar o telefone para trocar informações sobre o jogo com a rede enquanto estiver a jogar um jogo on-line ou quando necessitar de se ligar à Internet.

- **Eliminar:** permite eliminar o jogo.
- **Propriedades:** permite ver as propriedades dos jogos.

Jogar ao Forgotten Warrior

1. A partir do menu **JAVA**, seleccione **Downloads** ' **Forgotten Warrior**.
2. Prima qualquer tecla.
3. Prima <**PLAY**>.
4. Seleccione **START GAME** ou **CONTINUE**.
5. Prima <**SKIP**> para iniciar um jogo.

☒ Durante um jogo, prima <**OPTIONS**> para aceder às opções do jogo.

Jogar ao Freekick

1. A partir do menu **JAVA**, seleccione **Downloads** ' **Freekick**.
2. Prima qualquer tecla.
3. Seleccione **GAME** ' o modo de jogo que pretende ' uma equipa ' e um jogador.

☒ Durante um jogo, prima [#] para aceder às opções do jogo.

Jogar ao Arch Angel

1. A partir do menu **JAVA**, seleccione **Downloads** ' **Arch Angel**.
2. Prima qualquer tecla.
3. Seleccione **NEW GAME** ou **LOAD GAME** ' e um modo de jogo.
4. Prima <**NEXT**> e depois prima <**PLAY**>.
5. Prima <**NEXT**> até começar o jogo, ou <**SKIP**> para começar o jogo imediatamente.

☒ Durante um jogo, prima <**OPTIONS**> para aceder às opções do jogo.

Alterar as definições Java

Pode alterar as definições para aceder a serviços Java.

1. A partir do menu **JAVA**, seleccione **Definições**.
2. Altera as seguintes definições:
 - **APN:** permite introduzir o nome do ponto de acesso.
 - **ID de utilizador:** permite introduzir a identificação do utilizador.
 - **Palavra-passe:** permite introduzir o código de início de sessão.

- **Proxy:** permite seleccionar se utiliza ou não um servidor proxy para aceder a serviços de rede. Dependendo desta definição, as opções em **Definições de proxy** podem variar.
- **Definições de proxy:** permite apresentar as seguintes opções:

*Quando o proxy está definido como **Activo**:*

Endereço IP: permite introduzir o endereço de proxy em HTTP.

Porta: permite introduzir o número da porta.

Quando o proxy está definido como

Desactivo:

DNS1: permite introduzir o endereço DNS principal.

DNS2: permite introduzir o endereço DNS secundário.

Verificar o estado da memória

Pode visualizar o valor de memória total e usada para jogos Java.

A partir do menu **JAVA**, seleccione **Estado da memória**.

Hora internacional (Menu 3.4)

Utilize este menu para definir o fuso horário local e saber qual é a hora em qualquer outra parte do mundo.

Definir o fuso horário local

1. A partir do mapa mundial, prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para seleccionar a cidade correspondente ao seu fuso horário local. À medida que desloca a linha temporal, a hora e a data da área indicada são apresentadas.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar o fuso horário.

Visualizar e programar um fuso horário diferente

1. A partir do mapa mundial, prima [Para baixo].
2. Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para seleccionar o fuso horário diferente que pretende ver.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar o fuso horário.

Aplicar a hora de verão (DST)

1. A partir do mapa mundial, prima <**Opções**> e seleccione **Definir hora de verão**.
2. Prima [**i**] para verificar o(s) fuso(s) horário(s) pretendido(s).
3. Prima <**Guardar**>.

Alarme (Menu 3.5)

Utilize este menu para definir o alarme para tocar a uma hora específica.

Definir um alarme

1. Seleccione o tipo de alarme.
2. Seleccione **Activo** na linha **Alarme** e prima [Para baixo].
3. Introduza a hora para o alarme soar e prima [Para baixo].
4. Se necessário, seleccione **AM** ou **PM** no formato de 12 horas e prima [Para baixo].



O seu telefone está predefinido para o formato de 24 horas. Pode alterar o formato da hora. ► p. 84

5. Seleccione os dias em que o alarme toca.
6. Seleccione a linha de **Toque de alarme**.
7. Seleccione uma melodia de alarme.
8. Prima <**Guardar**> e depois <**Sim**>.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar, escolha uma das opções seguintes para parar o alarme.

- Prima <**OK**>.
- Prima <**Adormecido**> ou qualquer tecla para parar o alarme de despertar durante 5 minutos. Pode efectuar este procedimento cinco vezes no máximo.

Definir o alarme para tocar mesmo quando o telefone estiver desligado

A partir do ecrã Alarme, seleccione **Ligação automática** ' **Activo**.

Se o telefone estiver desligado na hora de toque do alarme, o telefone liga-se e o alarme irá tocar.

Calculadora (Menu 3.6)

Utilize este menu para efectuar operações aritméticas básicas, como adição, subtracção, multiplicação e divisão.

1. Introduza o primeiro número.
 - Prima a tecla de função esquerda para inserir um ponto decimal ou um parêntesis.
 - Prima [*] ou [#] para mover o cursor.
2. Prima uma das teclas de navegação para aceder à função matemática pretendida.
3. Introduza o segundo número.
4. Prima [**i**] para ver o resultado.

Conversor (Menu 3.7)

Utilize este menu para conversões comuns, como câmbios de moeda e temperatura.

1. Seleccione um conversor.
2. Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para seleccionar a unidade original e prima [Para baixo].

3. Introduza o valor a ser convertido e prima [Para baixo].
 - Prima [*] para inserir um ponto decimal.
 - Prima [#] para alterar a temperatura para valores acima de zero (+) ou abaixo zero (-).
4. Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para seleccionar a unidade para a qual pretende efectuar a conversão.
É apresentado o valor equivalente à quantidade introduzida.

Temporizador (Menu 3.8)

Utilize este menu para definir um período de tempo para o telefone efectuar a contagem decrescente. O telefone irá emitir um alarme quando expirar o período de tempo especificado.

Iniciar o temporizador

1. Prima <**Def.**>.
2. Introduza o período de tempo durante o qual pretende efectuar a contagem decrescente e prima <**OK**>.
3. Prima [**i**] para iniciar a contagem decrescente.

Parar o temporizador

- Prima qualquer tecla quando o temporizador tocar.
- Prima [**i**] no ecrã Temporizador para parar o temporizador antes de este tocar.

Cronómetro (Menu 3.9)

Utilize este menu para contar o tempo decorrido. A precisão do cronómetro é de um centésimo de segundo.

1. Prima [**i**] para iniciar o cronómetro.
2. Prima [**i**] para verificar um intervalo. Pode repetir esta operação para um total de 4 intervalos.
3. Para reiniciar o cronómetro, prima <**Repor**>.

SIM-AT (Menu 3.0)

Este menu está disponível se utilizar um cartão SIM AT que disponibilize serviços adicionais tais como, notícias, tempo, desporto, entretenimento e serviços de localização. Os serviços disponíveis podem variar, dependendo dos planos do seu operador. Para obter mais informações, consulte as instruções do cartão SIM ou contacte o seu operador.

Browser (Menu 4)

O browser Wireless Application Protocol (WAP) do seu telefone permite o acesso à Web sem fios. Ao utilizar o browser WAP, é possível aceder às informações actualizadas e a uma grande variedade de conteúdo multimédia, como imagens de fundo, tons de toque e ficheiros de música.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Browser**.

Página de início (Menu 4.1)

Utilize este menu para ligar o telefone à rede e carregar a página inicial do operador fornecedor da Web sem fios. Também pode premir [**i**] no modo Inactivo.

Navegar com o browser WAP

Para...	Prima...
percorrer os itens do browser	as teclas de navegação.
seleccionar um item do browser	<✓>.

Utilizar as opções da página WAP

A partir de qualquer página WAP, prima <Menu> e seleccione **Menu** para aceder às opções seguintes:

- **Voltar**: permite regressar à página anterior.
- **Início**: permite regressar à página inicial.
- **Sair**: permite sair do browser WAP.
- **Recarregar**: permite recarregar a página actual.
- **Mostrar URL**: permite apresentar o endereço URL da página Web actual.
- **Acerca de**: permite aceder à informação da versão do seu browser WAP.

Sair do browser WAP

Prima [] para sair do browser.

Favoritos (Menu 4.2)

Utilize este menu para guardar os endereços URL de forma a aceder rapidamente aos sites Web.

Adicionar um favorito

1. Seleccione uma localização vazia.

2. Introduza um nome para o favorito e prima [Para baixo].
3. Introduza um endereço URL e prima <Opções> e seleccione **Guardar**.

Aceder a uma página de favoritos

Percorra até encontrar o favorito pretendido e prima [].

Utilizar as opções dos favoritos

Após guardar um item, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Ir para URL**: permite aceder ao site na Web marcado.
- **Editar**: permite editar o endereço e o nome do favorito.
- **Eliminar**: permite eliminar o favorito seleccionado.

Ir para URL (Menu 4.3)

Utilize este menu para introduzir manualmente o endereço URL e aceder ao site Web.

Limpar cache (Menu 4.4)

Utilize este menu para limpar a cache, que é a memória temporária que guarda as páginas Web acedidas recentemente.

Definições do servidor (Menu 4.5)

Utilize este menu para configurar servidores para o browser WAP. Contacte o seu operador para obter mais informações sobre as suas opções de configuração.

Para cada servidor, estão disponíveis as seguintes opções:

- **Nome do perfil:** permite atribuir um nome ao perfil do servidor.
- **URL inicial:** permite definir o endereço da sua página inicial.
- **Portadora:** permite seleccionar uma portadora para cada tipo de endereço de rede acedido.
- **Proxy:** permite seleccionar se o telefone utiliza ou não um servidor proxy para executar o browser WAP. O seu operador pode dizer-lhe se a rede requer um servidor proxy, e pode fornecer-lhe as definições apropriadas.

- **Definições GPRS:** permite personalizar as seguintes definições de rede GPRS:

*Quando o proxy está definido como **Activo**:*

IP proxy: permite introduzir o endereço de gateway WAP.

Porta de proxy: permite introduzir o número da porta.

APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso do portal de rede GPRS.

ID de utilizador: permite introduzir a identificação do utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir o código de início de sessão.

*Quando o proxy está definido como **Desactivo**:*

DNS1: permite introduzir o endereço principal.

DNS2: permite introduzir o endereço secundário.

APN: permite introduzir o nome do ponto de acesso do portal de rede GPRS.

ID de utilizador: permite introduzir a ID de utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir o código de início de sessão.

Funções dos menus

- **Definições GSM:** permite personalizar as seguintes definições de rede GSM:

*Quando o proxy está definido como **Activo**:*

IP proxy: permite introduzir o endereço de gateway WAP.

Porta de proxy: permite introduzir o número da porta.

Nº de acesso: permite introduzir o número de telefone PPP.

ID de utilizador: permite introduzir a identificação do utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir o código de início de sessão.

Tipo de Acesso: permite seleccionar um tipo de chamada de dados.

*Quando o proxy está definido como **Desactivo**:*

DNS1: permite introduzir o endereço principal.

DNS2: permite introduzir o endereço secundário.

Nº de acesso: permite introduzir o número de telefone PPP.

ID de utilizador: permite introduzir a identificação do utilizador.

Palavra-passe: permite introduzir o código de início de sessão.

Tipo de Acesso: permite seleccionar um tipo de chamada de dados.

Servidor actual *(Menu 4.6)*

Utilize este menu para activar um dos servidores proxy que tem configurados.

Mensagens *(Menu 5)*

Utilize o menu **Mensagens** para enviar e receber mensagens de texto, mensagens multimédia e emails. Pode também utilizar funções de mensagens push de WAP e mensagens de difusão celular.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Mensagens**.

Criar mensagem *(Menu 5.1)*

Utilize este menu para criar e enviar SMS, MMS ou mensagens de email.

Mensagem de texto (Menu 5.1.1)

O Serviço de Mensagens Curtas (SMS) permite enviar e receber mensagens de texto, incluindo imagens, imagens animadas e melodias.

- ☒ O número máximo de caracteres permitidos numa mensagem de texto varia consoante o operador. Se a mensagem exceder o número máximo de caracteres, o telefone divide a mensagem.

1. Introduza a mensagem.
Pode introduzir até 60 caracteres standard, ou cerca de 70 caracteres Unicode como, por exemplo, "â".
2. Prima <**Opções**> para aceder a uma das seguintes opções:
 - **Inserir**: permite recuperar um item de modelo de texto, lista telefónica ou favoritos.
 - **Adicionar imagem/animação/melodia**: permite adicionar uma imagem, imagem animada ou melodia à mensagem.
 - **Anexar**: permite adicionar um cartão de nome ou memorando de calendário.

- **Guardar em**: permite guardar a mensagem em **Rascunhos** ou **A minha pasta**.
- **Seleccionar idioma**: permite seleccionar o idioma de introdução.
- **Estilo do texto**: permite alterar os atributos do texto.

3. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Guardar e enviar** ou **Só enviar**.
4. Introduza um número de destino.
Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, prima [Para baixo] e preencha os campos de destino adicionais.
5. Prima [**i**] para enviar a mensagem.

Msg. multimédia (Menu 5.1.2)

O Serviço de Mensagens Multimédia (MMS) entrega mensagens com uma combinação de texto, imagem, vídeo e áudio, de telefone para telefone ou para email.

1. Selecciona a linha de **Assunto**.
2. Introduza o assunto da mensagem e prima [**i**].

3. Seleccione a linha **Imagem e vídeo** ou **Som** e adicione uma imagem, um vídeo ou um ficheiro de som.

☒ O tamanho máximo permitido para uma mensagem MMS pode variar dependendo do país. Se não for possível anexar outro ficheiro, adicione outra página.

4. Seleccione a linha de **Mensagem**.
5. Introduza o texto de mensagem e prima [**i**].
6. Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:
 - **Editar**: permite editar o assunto ou o texto da mensagem.
 - **Pré-visualização**: permite verificar a mensagem que criou.
 - **Guardar em**: permite guardar a mensagem em **Rascunhos**, **A minha pasta** ou em **Modelo**.
 - **Adicionar página**: permite adicionar páginas. Percorra cada página, premindo [Para a esquerda] ou [Para a direita] no ecrã de mensagens.
 - **Eliminar página**: permite eliminar a página actual.

- **Editar página**: permite definir a duração da página ou move a página actual para a página seguinte ou para a página anterior.
- **Remover assunto/imagem/som/mensagem**: permite limpar o assunto, imagem, som ou texto.

7. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.
8. Introduza um número de telefone ou endereço de email.
Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, prima [Para baixo] e preencha os campos de destino adicionais.
9. Prima [**i**].

Email (Menu 5.1.3)

Pode enviar emails que incluam texto, áudio e imagens. Para utilizar esta função, é necessário subscrever um serviço de email e configurar a sua conta e perfil de email. ► p. 64

1. Seleccione a linha de **Assunto**.
2. Introduza o assunto do email e prima [**i**].

3. Seleccione a linha de **Mensagem**.
4. Introduza o texto do email e prima [**i**].
5. Seleccione **Anexar ficheiro**.
6. Adiciona ficheiros multimédia. Dependendo do tipo de ficheiro ou sistema DRM (Digital Rights Management), alguns ficheiros poderão não ser encaminhados.
7. Quando terminar, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:



As opções podem variar dependendo do campo seleccionado.

- **Editar**: permite editar o assunto ou o texto.
- **Ver**: permite reproduzir um item adicionado.
- **Anexar**: permite adicionar um memorando de calendário ou um cartão de nome.
- **Guardar em**: permite guardar a mensagem na caixa **Rascunhos** ou **A minha pasta**.
- **Remover assunto/mensagem**: permite limpar o assunto ou o texto.
- **Remover**: permite eliminar o anexo seleccionado.

- **Remover todos os anexos**: permite remover todos os anexos.

8. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Enviar**.

9. Introduza um endereço de email.

Para enviar o email para mais de um destinatário, prima [Para baixo] e preencha os campos de destino adicionais.

10. Prima [**i**] para enviar o email.

As minhas mensagens (Menu 5.2)

Utilize este menu para guardar todas as mensagens que tiver recebido, enviado ou tentado enviar.

Caixa de entrada (Menu 5.2.1)

Esta pasta guarda todas as mensagens recebidas, com excepção de emails.

Ver a mensagem no momento da recepção

Quando uma mensagem é recebida, o telefone avisa-o através de:

- Apresentação do ícone de mensagem com notificação de texto.

Funções dos menus

- Emissão de um tom ou vibração, dependendo da definição de alerta de mensagem.

Para ler uma mensagem imediatamente, prima <Ver> e seleccione uma mensagem da Caixa de entrada.

Para uma mensagem MMS, prima <Opções> e seleccione **Recuperar**. A mensagem é transferida do servidor MMS para a memória do telefone.

Ver uma mensagem na Caixa de entrada

Os seguintes ícones podem aparecer na lista de mensagens; dependendo do tipo ou estado da mensagem, os ícones podem variar:

-  SMS
-  MMS
-  Notificação MMS;  indica que uma MMS foi recuperada do servidor e  indica que não foi possível recuperar a MMS.
-  Mensagens push de WAP/mensagens OTA
-  Relatório de entrega para as mensagens enviadas



- Dependendo do sistema DRM (Digital Rights Management) as mensagens com conteúdo Web podem não ser encaminhadas. Estas estão indicadas por .
- Um ícone  junto a uma mensagem significa que a mensagem é de prioridade elevada. Um ícone de mensagem a cinzento significa que a mensagem é de baixa prioridade.

Na lista de mensagens, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:



As opções podem variar consoante o seu país ou operador.

- **Ver**: permite abrir a mensagem.
- **Recuperar**: permite recuperar a mensagem MMS do servidor.
- **Eliminar**: permite eliminar a mensagem.
- **Mover para minha pasta**: permite mover a mensagem para a caixa **A minha pasta**.
- **Organizar por**: permite alterar a organização das mensagens.

- **Protecção:** permite evitar que a mensagem seja eliminada.

Utilizar as opções de mensagens

Quando visualizar uma mensagem, prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

Mensagens SMS

- **Responder via:** permite responder ao remetente através de mensagem SMS ou MMS.
- **Encaminhar:** permite encaminhar a mensagem.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.
- **Mover para telefone/SIM:** permite mover a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Adicionar à lista de bloqueios:** permite adicionar um número à lista de bloqueios.
- **Selec. endereço:** permite extrair URLs, endereços de email ou números de telefone da mensagem.
- **Selec. multimédia:** permite guardar o conteúdo multimédia da mensagem na memória do telefone.
- **Protecção:** permite evitar que a mensagem seja eliminada.

Mensagens MMS

- **Responder via SMS:** permite enviar uma mensagem de resposta através de SMS.
- **Responder via MMS para:** permite enviar uma mensagem de resposta através de MMS.
- **Encaminhar:** permite encaminhar a mensagem para outra pessoa.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem ou todas as mensagens.
- **Selec. endereço:** permite extrair URLs, endereços de email ou números de telefone da mensagem.
- **Selec. multimédia:** permite guardar o conteúdo multimédia da mensagem na memória do telefone.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades da mensagem.

Mensagens de configuração

- **Instal.:** permite aplicar a configuração especificada à mensagem do telefone.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades da mensagem.

Mensagens push de WAP

- **Ir para URL:** permite ligar ao URL especificado na mensagem.
- **Selec. endereço:** permite extrair URLs, endereços de email ou números de telefone da mensagem.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.

Mensagens dos relatórios de entrega

- **Selec. endereço:** permite extrair URLs, endereços de email ou números de telefone da mensagem.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.

Rascunhos *(Menu 5.2.2)*

Esta pasta memoriza as mensagens que foram guardadas para enviar mais tarde.

Na lista de mensagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite abrir a mensagem.
- **Editar:** permite editar a mensagem.

- **Enviar:** permite enviar a mensagem.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem ou todas as mensagens.
- **Mover para minha pasta:** permite mover a mensagem para a caixa **A minha pasta**.
- **Mover para telefone/SIM:** permite mover a mensagem para a memória do telefone ou do cartão SIM.
- **Organizar por:** permite alterar a organização da lista de mensagens.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades da mensagem.

Caixa de saída *(Menu 5.2.3)*

Esta pasta armazena as mensagens que o telefone está a tentar enviar ou não conseguiu enviar.

Quando visualizar uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar novamente:** permite enviar a mensagem novamente.
- **Encaminhar:** permite encaminhar a mensagem para outra pessoa.

- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem seleccionada.
- **Mover para telefone/SIM:** permite mover a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Protecção:** permite evitar que a mensagem seja eliminada.
- **Propriedades:** permite aceder a informação sobre a mensagem.

A partir da lista de mensagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite abrir a mensagem.
- **Enviar:** permite encaminhar a mensagem para outra pessoa.
- **Cancelar envio:** permite parar o envio da mensagem.
- **Editar:** permite editar a mensagem.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem ou todas as mensagens.
- **Mover para minha pasta:** permite mover a mensagem para a caixa **A minha pasta**.

- **Organizar por:** permite alterar a organização da lista de mensagens.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades da mensagem.

Caixa de enviados (Menu 5.2.4)

Esta pasta guarda as mensagens enviadas.

Quando visualizar uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Encaminhar:** permite encaminhar a mensagem para outra pessoa.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem.
- **Mover para telefone/SIM:** permite mover a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Protecção:** permite evitar que a mensagem seja eliminada.
- **Propriedades:** permite aceder a informação sobre a mensagem.

A partir da lista de mensagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite abrir a mensagem.
- **Encaminhar:** permite encaminhar a mensagem para outra pessoa.
- **Eliminar:** permite eliminar a mensagem seleccionada.
- **Mover para minha pasta:** permite mover a mensagem para a caixa **A minha pasta**.
- **Organizar por:** permite alterar a organização da lista de mensagens.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades da mensagem.
- **Protecção:** permite evitar que a mensagem seja eliminada.
- **Mover para telefone/SIM:** permite mover a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.

Caixa de correio electrónico (Menu 5.2.5)

Esta pasta guarda os emails recebidos.

1. Seleccione uma conta de email.
2. Prima <**Selecc.**> quando **Verificar novo correio** estiver realçado para obter os novos emails a partir do servidor.

O telefone verifica os novos emails e recupera os emails recebidos.

Os seguintes ícones podem aparecer na lista de mensagens; dependendo do estado do email, os ícones podem variar:

-  Foi lido
-  Não foi lido
-  Foi recuperado do servidor
-  Não foi recuperado;  indica que um email não foi recuperado do servidor e  indica que não possível recuperar um email.

 Um ícone  junto a uma mensagem significa que a mensagem é de prioridade elevada. Um ícone de mensagem a cinzento significa que a mensagem é de baixa prioridade.

3. Percorra até encontrar o email ou cabeçalho pretendidos e prima [**i**].
4. Se o email tiver mais de uma página, prima [**▲/▼**] para percorrer as páginas uma a uma.
Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para se deslocar para a primeira ou última página.
5. Selecciona um ficheiro em anexo para o visualizar ou reproduzir.

Quando visualizar o conteúdo do email ou a lista de mensagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

☒ As opções podem variar dependendo do estado do email.

- **Abrir ficheiro:** permite abrir o item seleccionado.
- **Recuperar:** permite recuperar um ou todos os e-mails do servidor de e-mail.
- **Responder para:** permite enviar uma mensagem de resposta ao remetente ou a todos os outros destinatários.
- **Encaminhar:** permite encaminhar o e-mail.

- **Eliminar:** permite eliminar o item actualmente seleccionado.
- **Mover para minha pasta:** permite mover o email para a caixa **A minha pasta**.
- **Adicionar à lista de bloqueios:** permite adicionar o endereço do remetente do email à lista de filtro para rejeitar emails provenientes desse endereço.
- **Selecc. endereço:** permite extrair URLs, endereços de email ou números de telefone da mensagem.
- **Guardar ficheiro:** permite guardar o conteúdo multimédia seleccionado ou todos os conteúdos multimédia da mensagem para a memória do telefone.
- **Verificar novo correio:** permite verificar a caixa de email para a existência de novos emails.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades do email.

A minha pasta (Menu 5.2.6)

Utilize este menu para visualizar a mensagem que moveu para esta pasta utilizando a opção **Mover para minha pasta** enquanto estava a ler uma mensagem.

Quando visualizar uma lista de mensagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite abrir a mensagem.
- **Editar**: permite editar a mensagem.
- **Enviar**: permite enviar a mensagem.
- **Eliminar**: permite eliminar a mensagem ou todas as mensagens.
- **Organizar por**: permite alterar a organização ou a lista de mensagens.
- **Propriedades**: permite aceder às propriedades da mensagem.

Modelos *(Menu 5.3)*

Utilize este menu para criar, editar ou enviar modelos de texto e modelos MMS.

Modelo de texto *(Menu 5.3.1)*

Utilize este menu para predefinir o máximo de mensagens frequentemente utilizadas.

A partir do ecrã Modelos de texto, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite alterar o modelo seleccionado.

- **Enviar mensagem**: permite enviar um modelo como uma mensagem SMS, MMS ou de email.
- **Eliminar**: permite eliminar o modelo.

Modelo de MMS *(Menu 5.3.2)*

Quando aceder a este menu, pode visualizar a lista de modelos que guardou.

A partir da lista de modelos de MMS, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite abrir a mensagem do modelo.
- **Enviar**: permite enviar o modelo como uma mensagem MMS.
- **Editar**: permite alterar o modelo seleccionado.
- **Nova**: permite adicionar um novo modelo.
- **Eliminar**: permite eliminar o modelo.
- **Eliminar tudo**: permite eliminar todos os modelos.

Eliminar tudo *(Menu 5.4)*

Utilize este menu para apagar as mensagens de cada uma das pastas de mensagens, uma a uma ou em simultâneo.

1. Prima [**i**] para seleccionar a(s) localização(ões) a eliminar.
2. Prima <**Elimin.**>.
3. Prima <**Sim**> para confirmar a eliminação.

Definições (Menu 5.5)

Utilize este menu para configurar as várias opções para utilizar o serviço de mensagens.

Mensagem de texto (Menu 5.5.1)

Pode configurar as definições SMS predefinidas.

- **Definições de envio:** permite configurar as seguintes opções para enviar uma mensagem de texto:

Caminho de resposta: permite ao destinatário responder-lhe através do seu centro de mensagens.

Relatório de entrega: permite definir a rede para o informar se a mensagem foi ou não entregue.

Suporte de caracteres: permite seleccionar um tipo de codificação de caracteres. Se seleccionar **Auto**, o telefone altera o tipo de codificação do alfabeto **Alfabeto-GSM** para **Unicode** se introduzir um caractere Unicode. A utilização da codificação **Unicode** reduz para cerca de metade o número máximo de caracteres de uma mensagem. Se este menu não for exibido, o telefone disponibiliza o caractere de codificação **Auto** por defeito.

Período de validade: permite definir o tempo que as mensagens devem ser guardadas no centro de SMS.

Tipo de mensagem: permite definir o tipo de mensagem padrão. A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.

Centro de serviço: permite guardar ou alterar o número do centro de mensagens.

- **Bloquear número:** permite configurar um filtro de mensagem para introduzir números de telefone de modo a que o telefone rejeite mensagens provenientes desses números.

Msg. multimédia (Menu 5.5.2)

Pode configurar as definições MMS predefinidas.

- **Definições de envio:** permite configurar as seguintes opções para enviar uma mensagem multimédia:
 - Prioridade:** permite definir o nível de prioridade das mensagens.
 - Período de validade:** permite definir o tempo que as mensagens devem ser guardadas no centro de mensagens.
 - Prazo de entrega:** permite definir o tempo de atraso antes do envio de mensagens.
 - Ocultar endereço:** permite impedir que o seu endereço apareça no telefone do destinatário.
 - Relatório de entrega:** permite definir a rede para o informar se a mensagem foi ou não entregue.
 - Confirmação de leitura:** permite determinar se o telefone envia ou não um pedido de confirmação de leitura.
- **Definições de recepção:** permite configurar as seguintes opções para receber uma mensagem multimédia.

Recepção nacional: permite determinar se o seu telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontrar na área de serviço local.

Recepção em roaming: permite determinar se o seu telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontra em roaming noutra rede.

A Recepção nacional e a Recepção em roaming têm as seguintes opções:

- **Automática:** o telefone recupera automaticamente as mensagens a partir do servidor.
- **Rejeitar:** o telefone rejeita todas as mensagens.
- **Manual:** o telefone apresenta as notificações. Utilize a opção **Recuperar** para transferir manualmente as novas mensagens.

Rejeitar anónima: permite rejeitar as mensagens de remetentes desconhecidos.

Avisar rejeição: permite rejeitar anúncios.

Relatório permitido: permite enviar um relatório de entrega a partir da rede para o remetente.

- **Bloquear número:** permite configurar um filtro de mensagem para introduzir números de telefone de modo a que o telefone rejeite mensagens provenientes desses números.
- **Perfis MMS:** permite seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para MMS.

Servidor actual: permite seleccionar um perfil.

Definições do servidor: permite personalizar as opções seguintes para cada perfil:

- **Nome do perfil:** permite atribuir um nome ao servidor de MMS.
- **URL do servidor:** permite introduzir o endereço do seu servidor MMS.
- **Proxy:** permite ligar à rede GPRS utilizando o servidor proxy.
- **Definições GPRS:** permite personalizar as definições necessárias para ligar à rede GPRS.
- **Versão:** permite seleccionar o tamanho de ficheiro máximo para anexos MMS.

Email (Menu 5.5.3)

É possível configurar as predefinições de rede necessárias para enviar ou receber emails.



Não é possível alterar as definições do perfil de e-mail durante o envio ou recuperação de email.

- **Definições de envio:** permite configurar as seguintes opções para enviar um email:

Enviar cópia para si próprio: permite enviar uma cópia do seu email para o seu próprio endereço de email.

Confirmar entrega: permite definir a rede para o informar quando é que o email foi entregue.

Confirmar leitura: permite enviar um pedido de uma resposta juntamente com o email.

Prioridade: permite seleccionar o nível de prioridade do email.

Incluir assinatura: permite anexar o seu nome, número de telefone, um memorando simples ou um mote ao email.

Editar nome: permite editar o nome na sua assinatura.

Editar número de telefone: permite editar o número de telefone na sua assinatura.

Editar nota: permite editar o mote na sua assinatura.

- **Definições de recepção:** permite configurar as seguintes opções para receber emails.

Intervalo de verificação: permite determinar a frequência com que o telefone deve verificar a existência de emails recebidos no servidor.

Se esta opção estiver definida para **Não utilizadas**, pode utilizar a função **Verificar novo correio** para verificar manualmente o seu email.

Confirmação de leitura: permite determinar se o telefone envia ou não um pedido de confirmação de leitura.

Se esta opção estiver definida para **Anúncio**, o telefone pede-lhe para enviar um pedido de confirmação de leitura juntamente com o seu endereço de e-mail.

Opção de recuperação: permite determinar se o telefone recupera ou não apenas cabeçalhos ou o email completo.

Opção eliminar: permite determinar se os emails são eliminados imediatamente ou se são eliminados da próxima vez que se ligar ao servidor.

Rejeitar se acima: permite determinar o tamanho máximo dos emails recebidos. O seu telefone irá rejeitar emails que excedam o tamanho especificado.

Deixar uma cópia das mensagens no servidor: permite guardar uma cópia dos emails após estes terem sido recebidos.

- **Bloquear lista:** permite configurar um filtro de mensagens.

Lista de endereços: permite especificar endereços de email para rejeitar emails provenientes desses endereços.

Lista de assuntos: permite especificar assuntos para rejeitar emails que contenham esses assuntos.

- **Conta de email:** permite configurar uma conta de correio e selecciona a conta que irá ser utilizada.

Conta actual: permite seleccionar uma conta.

Definições de conta: permite configurar até cinco contas de email utilizando servidores de email diferentes. Encontram-se disponíveis as seguintes opções para cada conta:

- **Em utilização:** permite activar a conta de email actual.
- **Nome da conta:** permite introduzir um nome para a conta seleccionada.
- **ID de utilizador:** permite introduzir um nome de utilizador.
- **Endereço de email:** permite introduzir o seu endereço de email.
- **Endereço para resposta:** permite introduzir um endereço de email a ser utilizado quando enviar uma mensagem de resposta.
- **ID de utilizador:** permite introduzir o ID de email.
- **Palavra-passe:** permite introduzir a palavra-passe de email.
- **Servidor SMTP:** permite introduzir o endereço IP ou o nome de domínio do servidor do email enviado.

- **Porta SMTP:** permite introduzir o número da porta SMTP.
- **Tipo de protocolo:** permite seleccionar o protocolo para o servidor do email recebido. As restantes opções dependem da definição do tipo de protocolo.

As opções seguintes estão disponíveis quando o tipo de protocolo é **POP3**:

- **Servidor POP3:** permite introduzir o endereço IP ou nome de domínio do servidor que recebe o email.
- **Porta POP3:** permite introduzir o número da porta POP3.
- **Início de sessão APOP:** quando esta opção estiver seleccionada, pode efectuar a ligação ao servidor utilizando o início de sessão APOP.

As opções seguintes estão disponíveis quando o tipo de protocolo é **IMAP4**:

- **Servidor IMAP4:** permite introduzir o endereço IP ou o nome de domínio que recebe o email.
- **Porta IMAP4:** permite introduzir o número da porta IMAP4.

- **Incluir anexos:** permite seleccionar esta opção para receber anexos com os e-mails.
- **Máx. de e-mails obtido:** permite definir o número de cabeçalhos que irá receber do servidor.
- **Perfil de email:** permite configurar as definições de rede necessárias para enviar e receber emails.
Servidor actual: permite seleccionar um perfil.
Definições do servidor: permite configurar até cinco perfis de email.
 - **Nome do perfil:** permite introduzir um nome de perfil.
 - **APN:** permite introduzir o nome do ponto de acesso.
 - **ID de utilizador:** permite introduzir a ID do utilizador.
 - **Palavra-passe:** permite introduzir o código de início de sessão.
 - **DNS1:** permite introduzir o endereço DNS principal.
 - **DNS2:** permite introduzir o endereço DNS secundário.

Mens. Push (Menu 5.5.4)

Pode alterar as definições para a recepção de mensagens push de WAP a partir do servidor da Web sem fios. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Receber:** permite definir o modo de recepção das mensagens push no seu telefone.
- **Centro de serviço:** permite introduzir o endereço do servidor a partir do qual pretende receber as mensagens push, quando a opção **Receber** estiver definida para **Específico de SMS-C**.

Difusão celular (Menu 5.6)

O serviço de difusão celular entrega mensagens curtas sobre vários tópicos como, por exemplo, tempo ou trânsito.

Utilize este menu para alterar as definições do serviço e para aceder a mensagens de difusão.

- **Ler:** permite abrir mensagens recebidas.
A caixa **Mensagens actuais** guarda mensagens de rede até que o telefone seja desligado.

A caixa **Mensagens guardadas** guarda mensagens de rede por tempo indefinido. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** quando aparecer uma notificação de texto. A mensagem é guardada na caixa **Mensagens guardadas**.

- **Receber**: permite activar ou desactivar a recepção de mensagens de difusão.
- **Canal**: permite especificar os canais a partir dos quais recebe mensagens de difusão.
- **Idioma**: permite seleccionar o idioma em que as mensagens difundidas devem ser apresentadas.

Para obter mais informações, contacte o operador.

Estado da memória (Menu 5.7)

Utilize este menu para visualizar o espaço máximo de memória e a memória disponível para cada um dos tipos de mensagem. Também pode visualizar a memória que está a ser utilizada actualmente em cada pasta.

Caixa de diversões (Menu 6)

O menu **Caixa de diversões** permite aceder a imagens, vídeos, ficheiros de música e ficheiros de som guardados na memória do telefone.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Caixa de diversões**.



De acordo com o sistema DRM (Digital Rights Management), pode não ser possível encaminhar o conteúdo Web. O conteúdo é indicado por

Imagens

Este menu apresenta as fotografias que tirou e imagens transferidas ou recebidas em mensagens.

Ver uma imagem

1. Selecciona uma pasta de imagens.
2. Percorra até encontrar a imagem pretendida e prima [**i**].

Utilizar as opções de imagem

Quando visualiza uma imagem ou a lista de imagens, prima <**Opções**> para aceder às opções:

- **Ver:** permite visualizar a imagem.
- **Enviar:** permite enviar a imagem através de MMS, email ou Bluetooth.
- **Mover para As minhas fotos:** permite mover a mensagem para a pasta **As minhas fotos**.
- **Definir como:** permite definir a imagem como a sua tela de fundo ou como imagem de ID de chamador para uma entrada da Lista telefónica.
- **Visualização de slides:** permite configurar todas as imagens para serem visualizadas como uma apresentação de slides. Pode seleccionar o intervalo de tempo entre cada imagem.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome da imagem.
- **Eliminar:** permite eliminar a imagem.
- **Eliminar tudo:** permite eliminar todas as imagens.
- **Protecção:** permite evitar que a imagem seja eliminada.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades da imagem.

Vídeos

Este menu apresenta os clips de vídeo gravados, transferidos ou recebidos em mensagens.

Reproduzir um clip de vídeo

1. Selecciona uma pasta de vídeos.
2. Percorra até encontrar o clip pretendido e prima [**i**]. ► p. 42

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
i	Pausa ou retoma a reprodução.
Para cima	Ligar ou desligar a função de repetição.
Para a esquerda	Recua.
Para a direita	Salta para a frente.
▲/▼	Ajusta o volume.
Para baixo	Pára a reprodução.

Utilizar as opções de vídeo

Quando visualiza a lista de vídeos, prima <**Opções**> para aceder às opções seguintes:

- **Reproduzir:** permite reproduzir o clip de vídeo.
- **Enviar:** permite enviar o clip de vídeo através de MMS, email ou Bluetooth.
- **Mover para Os meus clips de vídeo:** permite mover o clip de vídeo para a pasta **Os meus clips de vídeo**.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do clip de vídeo.
- **Eliminar:** permite eliminar o clip de vídeo.
- **Eliminar tudo:** permite eliminar todos os clips de vídeo.
- **Protecção:** permite evitar que o clip de vídeo seja eliminado.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades do clip de vídeo.

Música

Este menu apresenta os ficheiros MP3 transferidos, recebidos em mensagens ou importados a partir do seu computador.

Reproduzir um ficheiro de música

Percorra até encontrar o ficheiro pretendido e prima [**i**]. ► p. 40

Utilizar as opções de música

Na lista de música, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir:** permite ouvir o ficheiro de música.
- **Enviar:** permite enviar o ficheiro através de email ou Bluetooth.
- **Adicionar lista de reprodução:** permite adicionar um ficheiro à lista de reprodução.
- **Definir como:** permite definir o ficheiro como o seu tom de toque ou como uma melodia de alerta do chamador para uma entrada na Lista telefónica.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.

Funções dos menus

- **Eliminar:** permite eliminar o ficheiro seleccionado.
- **Eliminar tudo:** permite eliminar todos ficheiros.
- **Protecção:** permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

Sons

Este menu apresenta os ficheiros de som gravados, transferidos ou recebidos em mensagens.

Reproduzir um clip de som

1. Selecione uma pasta de som.
2. Percorra até encontrar o clip pretendido e prima [**i**]. ► p. 40

Utilizar as opções de som

Quando visualiza a lista de som, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir:** permite reproduzir o ficheiro de som.

- **Enviar:** permite enviar o ficheiro através de MMS, email ou Bluetooth.
- **Definir como:** permite definir o ficheiro como o seu tom de toque ou como uma melodia de alerta do chamador para uma entrada na Lista telefónica.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Eliminar:** permite eliminar o ficheiro seleccionado.
- **Eliminar tudo:** permite eliminar todos ficheiros.
- **Protecção:** permite evitar que o ficheiro seja eliminado.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades do ficheiro.

Estado da memória

Pode verificar o volume de memória total para os itens multimédia e o volume de memória utilizado actualmente por cada caixa multimédia.

Agenda (Menu 7)

A função Agenda permite que se mantenha a par da sua agenda e lista de tarefas, e visualizar eventos de alarme não detectados e criar um memorando.

Para aceder a este menu, prima <Menu> no modo Inactivo e seleccione **Agenda**.

Ver mês (Menu 7.1)

Consultar o calendário

Quando entra no menu **Ver mês**, o calendário em Ver mês aparece com a data do dia actual indicada por uma caixa azul.

O número de eventos para o dia especificado é apresentado na parte inferior do calendário. Os seguintes ícones indicam o tipo de evento:

-  Evento agendado
-  Aniversário
-  Item a fazer
-  Vários

Prima <Opções> para aceder às seguintes opções:

- **Ver:** permite aceder aos eventos guardados para essa data.

- **Criar:** permite adicionar um novo evento.
- **Ver semana:** permite mudar para o ecrã de ver a semana.
- **Ir para hoje:** permite avançar para a data actual.
- **Ir para data:** permite introduzir uma data específica.
- **Eliminar:** permite aceder às seguintes opções de eliminação:
 - Data seleccionada:** permite eliminar itens guardados na data actualmente seleccionada.
 - Eventos precedentes:** permite eliminar eventos em datas passadas.
- **Eliminar tudo:** permite eliminar todos os eventos.

Introduzir um novo evento agendado

1. Percorra até encontrar a data pretendida no calendário.
2. Prima <Opções> e seleccione **Criar** , **Agenda** ou **Vários**.
3. Introduza a informação ou altere as definições nos seguintes campos de entrada:
 - **Assunto:** permite introduzir o título do evento.

- **Detalhes:** permite introduzir os detalhes do evento.
- **Data de início e Período de início:** permite introduzir a data e o período de início do evento.
- **AM/PM:** permite seleccionar **AM** ou **PM**.
- **Data limite e Tempo limite:** permite introduzir a data de fim e o tempo limite do evento.
- **AM/PM:** permite seleccionar **AM** ou **PM**.
- **Localização:** (para **Agenda**) permite introduzir informações sobre a localização do evento.
- **Alarme:** permite definir um alarme para o evento.
- **Antes:** permite definir quanto tempo antes do evento pretende que o alarme o avise.
- **Toque de alarme:** permite seleccionar um toque de alarme.
- **Repetir:** (para **Agenda**) permite definir o evento a ser repetido e a unidade de repetição.
- **Até:** (para **Agenda**) se o evento for repetido, permite definir a data de fim.

4. Prima <**Guardar**> para guardar o evento.

Introduzir um novo aniversário

1. Selecciona uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e selecciona **Criar ' Aniversário**.
3. Introduza a informação ou altere as definições nos seguintes campos de entrada:
 - **Ocasão:** permite introduzir as informações sobre o aniversário.
 - **Data:** permite introduzir a data.
 - **Alarme:** permite definir um alarme para o aniversário.
 - **Antes:** permite definir quanto tempo antes do evento pretende que o alarme o avise.
 - **Hora do alarme:** permite introduzir a hora em que o alarme deve tocar.
 - **AM/PM:** permite seleccionar **AM** ou **PM**.
 - **Toque de alarme:** permite seleccionar um toque de alarme.
 - **Repetir todos os anos:** permite definir o telefone para lhe lembrar do aniversário todos os anos.
4. Prima <**Guardar**> para guardar o evento.

Introduzir um item a fazer

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Criar** ' **A fazer**.
3. Introduza a informação ou altere as definições nos seguintes campos de entrada:
 - **A fazer**: permite introduzir as informações sobre o item.
 - **Data de início**: permite introduzir a data de início.
 - **Data limite**: permite introduzir a data limite.
 - **Prioridade**: permite seleccionar o nível de prioridade.
4. Prima <**Guardar**> para guardar o evento.

Ver um evento

Os parêntesis rectos numa data de calendário indicam o seguinte tipo de eventos agendados para um determinado dia:

- Azul: evento agendado
- Laranja: aniversário
- Vermelho: item a fazer
- Verde: vários

1. Seleccione uma data no calendário para visualizar os eventos para um determinado dia.
2. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Utilizar as opções de evento

A partir da lista de eventos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite apresentar os detalhes do evento.
- **Enviar**: permite enviar o evento através de SMS, MMS, email ou Bluetooth.
- **Criar**: permite adicionar um novo evento.
- **Ver mês**: permite mudar para o ecrã de ver o mês.
- **Ver semana**: permite mudar para o ecrã de ver a semana.
- **Efectuado/Anulado**: permite alterar o estado do evento.
- **Eliminar**: permite eliminar o evento.
- **Eliminar tudo**: permite eliminar todos os eventos para a data seleccionada.

Ver semana (Menu 7.2)

Pode visualizar todos os eventos (apenas para itens guardados na Agenda) para a semana seleccionada.

A célula do calendário indica a existência de informações sobre o evento.

Selecione a célula que contém o evento pretendido.

Visualizar dia (Menu 7.3)

Pode visualizar os eventos para a data seleccionada.

Selecione um evento para ver os seus detalhes.

Os seguintes ícones serão apresentados de acordo com o tipo e estado do evento:

-  Alarme definido
-  Evento repetido
- ☒ Item a fazer concluído
-  Prioridade de item a fazer;  : alta,  : normal, e  : baixa

Agenda (Menu 7.4)

Este menu apresenta eventos agendados. Se tiver definido as opções Repetir e Alarme, os ícones  e  são activados. Selecione um evento para ver os seus detalhes.

Aniversário (Menu 7.5)

Este menu visualiza aniversários que tenham sido criados. Se tiver definido as opções Repetir e Alarme, os ícones  e  são activados. Selecione um evento para ver os seus detalhes.

Vários (Menu 7.6)

Este menu visualiza eventos vários que tenham sido criados. Se definiu a opção Alarme, o ícone  é activado. Selecione um evento para ver os seus detalhes.

A fazer (Menu 7.7)

Utilize este menu para visualizar tarefas que tenha criado. Os ícones seguintes indicam a importância:

-  Para prioridade elevada
-  Para prioridade normal
-  Para prioridade baixa

Um sinal de verificação aparece na caixa de verificação de estado se a tarefa tiver sido concluída. As opções que pode utilizar são as mesmas que em Visualizar dia.

Eventos de alarme não detectados (Menu 7.8)

Quando não conseguir detectar um alarme, o telefone apresenta uma notificação sobre o alarme não detectado.

Prima <**Ver**> para ver o evento correspondente.

Visualizar um evento de alarme não detectado

1. No menu **Agenda**, seleccione **Eventos de alarme não detectados**.

2. Seleccione um evento.

3. Prima <**Confirmar**> para confirmar e eliminar o evento.

Utilizar opções de alarme não detectados

A partir da lista de eventos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite aceder ao evento.
- **Eliminar**: permite eliminar o evento.
- **Eliminar tudo**: permite eliminar todos os eventos.

Memo (Menu 7.9)

Utilize este menu para criar memorandos e visualizar memorandos que tenha guardado.

Criar um novo memorando

1. Prima <**Opções**> e seleccione **Criar**.
2. Introduza o texto de memorando e prima [**i**].

Visualizar um memorando

Selecione um memorando para ver os seus detalhes.

Utilizar as opções do memorando

A partir da lista de memorando, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar:** permite editar o memorando.
- **Criar:** permite adicionar um novo memorando.
- **Eliminar:** permite eliminar o memorando seleccionado.
- **Eliminar tudo:** permite eliminar todos os memorandos.

Estado da memória (Menu 7.0)

Este menu visualiza o total da memória para o calendário, o número de eventos criados e o número total de eventos que pode guardar.

Câmara (Menu 8)

Pode utilizar o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotografias e gravar vídeos.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e selecione **Câmara**.



- Não tire fotografias a outras pessoas sem a sua autorização.
- Não tire fotografias em locais em que a utilização de câmaras não seja permitida.
- Não tire fotografias em locais onde possa interferir com a privacidade de outras pessoas.

Tirar uma foto (Menu 8.1)

O telefone permite tirar fotos em vários modos. A câmara cria fotos JPEG.



- Quando tirar uma foto em locais expostos à luz solar directa ou muito iluminados, podem aparecer sombras na foto.

1. Prima [**8**] no modo Inactivo ou pode aceder ao menu **Tirar uma foto** para ligar a câmara.
A imagem a capturar surge no ecrã.
2. Aponte a câmara para rodando a lente da câmara e apontando-a ao objecto a fotografar.
 - Prima a tecla de função esquerda para aceder às opções da câmara. Ver a secção seguinte.
 - Utilize o teclado para alterar as definições da câmara ou para alternar para outros modos. ► p. 78
3. Prima [**i**] para tirar uma foto. A foto é guardada na pasta **Fotos**.

4. Para...	Prima...
utilizar as opções de foto	<Opções>. ► p. 79
eliminar a foto	<Elimin.> e depois <Sim>.
regressar ao modo de Captura	[i].

Utilizar as opções da câmara no modo de Captura

No modo de Captura, prima a tecla de função esquerda para aceder às seguintes opções:

- **Modo de disparo:** permite tirar uma foto nos seguintes modos:
Disparo único: permite tirar uma foto no modo normal.
Disparo múltiplo: permite tirar uma série de fotos fixas. Seleccione o número de fotos que a câmara irá tirar.
Disparo nocturno: permite tirar uma foto de qualidade em condições de fraca iluminação.
- **Efeitos:** permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial a uma foto.
- **Quadros:** permite aplicar um quadro decorativo a uma foto.
- **Temporizador:** permite definir um tempo de atraso antes de a câmara tirar uma foto.
- **Ir para álbum de fotos:** permite ir para a pasta **Fotos** ou **As minhas fotos**.

Funções dos menus

- **Definições:** permite alterar as predefinições para tirar uma foto.
Tamanho: permite seleccionar o tamanho de uma imagem.
Qualidade: permite seleccionar a qualidade de uma imagem.
Procura de visualização: permite alterar o modo de visualização.
Som do obturador: permite seleccionar o som que ouve quando prime o obturador, [].
Nome padrão: permite alterar o prefixo predefinido do nome do ficheiro.
- **Atalhos de câmara:** permite ver as funções das teclas que pode utilizar.

Utilizar o teclado no modo de Captura

É possível utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo de Captura.

Tecla	Função
▲	Roda a imagem verticalmente.
▼	Apresenta a imagem reflectida.
Para a esquerda/ Para a direita	Ajusta a luminosidade da imagem.
Para cima/ Para baixo	Aumenta ou diminui o zoom.
1	Alterna para o modo de Gravação. ► p. 79
2	Altera o tamanho da imagem.
3	Altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo da câmara.
5	Altera o tom da cor ou aplica um efeito especial à foto.

Tecla	Função
7	Selecciona um quadro decorativo.
8	Define o temporizador.
9	Avança para a pasta Fotos ou As minhas fotos .
*	Altera o ecrã de pré-visualização.

Utilizar as opções de foto

Após tirar uma foto, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Tirar mais:** permite regressar ao modo de Captura.
- **Enviar:** permite enviar a foto através de MMS, email ou Bluetooth.
- **Definir como:** permite definir a foto como imagem de fundo para o ecrã inactivo ou como uma imagem de ID do chamador para uma entrada na Lista telefónica.
- **Ir para álbum de fotos:** permite ir para a pasta **Fotos** ou **As minhas fotos**.

- **Mudar nome:** permite alterar o nome da foto.
- **Protecção:** permite evitar que a fotografia seja eliminada.
- **Propriedades:** permite visualizar as propriedades da foto.

Gravar vídeo (Menu 8.2)

É possível gravar um vídeo do que é apresentado no ecrã da câmara e guardá-lo.

1. No modo Captura, prima [**1**].
2. Aponte a câmara para rodando a lente da câmara e apontando-a ao objecto a fotografar.
 - Prima a tecla de função esquerda para aceder às opções da câmara. Ver a secção seguinte.
 - Utilize o teclado para alterar as definições da câmara ou para alternar para outros modos. ► p. 81
3. Prima [**i**] para iniciar a gravação.
4. Prima [**i**] ou a tecla de função direita para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente na pasta **Clips de vídeos**.

5. Para...	Prima...
reproduzir o clip de vídeo	[i].
utilizar as opções de vídeo	< Opções >. ► p. 81
eliminar o clip de vídeo	< Elimin. > e depois < Sim >.
voltar ao modo de Gravação	[C].

Utilizar as opções da câmara no modo de Gravação

No modo de Gravação, prima a tecla de função esquerda para aceder às seguintes opções:

- **Efeitos:** permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial ao vídeo.
- **Temporizador:** permite definir um tempo de atraso antes da câmara iniciar a gravação.
- **Ir para álbum de vídeo:** permite ir para a pasta **clipes de vídeo** ou **Os meus clipes de vídeo**.

- **Definições:** permite alterar as seguintes definições para gravar um vídeo:

Modo de gravação: permite seleccionar um modo de gravação de vídeo.

Selecione **Limite de MMS** para gravar um vídeo adequado a uma mensagem de email ou MMS. O clip de vídeo é guardado em formato 3GP.

Selecione **Normal** para gravar um vídeo dentro do limite da memória actualmente disponível.

Qualidade: permite seleccionar a qualidade de uma imagem.

Grav. áudio: permite gravar áudio com um clip de vídeo.

Nome padrão: permite alterar o prefixo predefinido do nome do ficheiro.

- **Atalhos de câmara de vídeo:** permite ver as funções das teclas que pode utilizar.

Utilizar o teclado no modo de Gravação

É possível utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo de Gravação:

Tecla	Função
▲	Roda a imagem verticalmente.
▼	Apresenta a imagem reflectida.
Para a esquerda/ Para a direita	Ajusta a luminosidade da imagem.
Para cima/ Para baixo	Aumenta ou diminui o zoom.
1	Alterna para o modo de Captura. ► p. 76
3	Altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo de gravação de vídeo.
5	Altera o tom da cor ou aplica um efeito especial ao clip de vídeo.
7	Silencia ou liga o áudio.

Tecla	Função
8	Define o temporizador.
9	Avança para a pasta clips de vídeo ou Os meus clips de vídeo .

Utilizar as opções de vídeo

Após guardar um clip de vídeo, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Gravar mais:** permite regressar ao modo de Gravação.
- **Enviar:** permite enviar o clip de vídeo através de MMS, email ou Bluetooth.
- **Ir para álbum de vídeos:** permite ir para a pasta **clips de vídeo** ou **Os meus clips de vídeo**.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do clip de vídeo.
- **Protecção:** permite evitar que o clip de vídeo seja eliminado.
- **Propriedades:** permite aceder às propriedades do clip de vídeo.

Fotos (Menu 8.3)

Utilize este menu para visualizar as fotos que tirou.

Percorra até encontrar a foto pretendida e prima [**i**].

Quando visualizar uma foto ou a lista de fotos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite ver a foto em ecrã completo.
- **Enviar**: permite enviar a foto através de MMS, email ou Bluetooth.
- **Mover para As minhas fotos**: permite mover a foto para a pasta **As minhas fotos**.
- **Definir como**: permite definir a foto como imagem de fundo para o ecrã Inactivo ou como uma imagem de ID do chamador para uma entrada na Lista telefónica.
- **Visualização de slides**: permite configurar todas as fotos para serem visualizadas como uma apresentação de slides. Pode seleccionar o intervalo de tempo entre cada foto.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome da foto.

- **Eliminar**: permite eliminar a foto.
- **Eliminar tudo**: permite eliminar todas as fotos.
- **Protecção**: permite evitar que a fotografia seja eliminada.
- **Propriedades**: permite visualizar as propriedades da foto.

As minhas fotos (Menu 8.4)

Esta pasta de imagens guarda as fotos que foram guardadas utilizando a opção **Mover para As minhas fotos**.

Para mais informações sobre a utilização de uma foto, consulte a pasta "**Fotos**". ► p. 82

Clipes de vídeo (Menu 8.5)

Utilize este menu para guardar clipes de vídeo que tenha gravado.

Percorra até encontrar o clip de vídeo pretendido e prima [**i**].

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
i	Pausa/retoma a reprodução.
Para cima	Liga ou desliga a função de repetição.
Para a esquerda	Recua.
Para a direita	Salta para a frente.
▲/▼	Ajusta o volume.
Para baixo	Pára a reprodução.

Quando visualiza a lista de vídeos, prima <**Opções**> para aceder às opções seguintes:

- **Reproduzir:** permite reproduzir o clip de vídeo seleccionado.
- **Enviar:** permite enviar o clip de vídeo através de MMS, email ou Bluetooth.

- **Mover para Os meus clips de vídeo:** permite mover o clip de vídeo para a pasta **Os meus clips de vídeo**.
- **Mudar nome:** permite alterar o nome do clip de vídeo.
- **Eliminar:** permite eliminar o clip de vídeo.
- **Eliminar tudo:** permite eliminar todos os clips de vídeo.
- **Protecção:** permite evitar que o clip de vídeo seja eliminado.
- **Propriedades:** permite visualizar as propriedades do clip de vídeo.

Os meus clips de vídeo (Menu 8.6)

Esta pasta de imagens guarda os clips de vídeo que foram guardadas utilizando a opção **Mover para Os meus clips de vídeo**.

Para mais informações sobre a utilização de um clip de vídeo, consulte a pasta "**Clipes de vídeo**".

► p. 82

Definições (Menu 9)

Utilize este menu para personalizar as definições do telefone. Pode igualmente repor as definições para os valores padrão.

Para aceder a este menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo e seleccione **Definições**.

Hora e Data (Menu 9.1)

Utilize este menu para acertar a hora e data apresentadas no telefone. Antes de definir a hora e a data, especifique o fuso horário pretendido no menu

Hora internacional. ► p. 44

- **Acertar hora:** permite introduzir a hora actual.
- **AM/PM:** permite seleccionar **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
- **Formato da hora:** permite seleccionar um formato da hora.
- **Data definida:** permite introduzir a data actual.
- **Formato da data:** permite seleccionar um formato da data.

Definições do telefone (Menu 9.2)

Muitas das diferentes funções do sistema de telefone podem ser personalizadas de acordo com as preferências do utilizador.

Idioma (Menu 9.2.1)

Utilize este menu para seleccionar um dos vários idiomas para o texto do visor.

Saudação (Menu 9.2.2)

Utilize este menu para introduzir a saudação que é apresentada por breves instantes quando o telefone é ligado.

Atalho (Menu 9.2.3)

Pode utilizar as teclas Para a esquerda, Para a direita, Para baixo como teclas de atalho para aceder a menus específicos directamente a partir do modo Inactivo.

Utilize este menu para atribuir um atalho a uma tecla.

Atribuir um menu de atalho

1. Selecciona uma tecla para ser utilizada como tecla de atalho.

2. Prima <**Opções**> e seleccione **Alterar**.
3. Seleccione o menu a ser atribuído à tecla.

Utilizar opções de atalhos

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Alterar**: permite atribuir ou alterar um menu de atalho.
- **Remover**: permite desactivar a atribuição de atalho à tecla seleccionada.
- **Remover todos**: permite desactivar todas as atribuições de atalhos.

Tecla lateral (Menu 9.2.4)

Utilize este menu para definir o modo como o telefone reage quando prime [▲/▼] quando recebe uma chamada.

- **Silêncio**: as teclas retiram o toque da chamada.
- **Rejeitar**: a tecla rejeita a chamada.

Definições adicionais (Menu 9.2.5)

Pode ligar ou desligar a remarcação automática ou a função de atendimento.

- **Remarcação auto**: permite definir o telefone para efectuar até dez tentativas de remarcação de um número de telefone após uma chamada mal sucedida.
- **Responder com qq tecla**: permite atender uma chamada recebida, premindo qualquer tecla, excepto [📞] ou <**Rejeit.**>. Quando esta opção não está seleccionada, deve premir [↶] ou <**Aceitar**> para atender uma chamada.
- **Nitidez de voz**: aumenta a sensibilidade do microfone para permitir à pessoa do outro lado do telefone escutar a sua voz nitidamente, mesmo que esteja a falar baixo.
- **Tampa activa**: permite atender uma chamada recebida, abrindo o telefone.

Definições do ecrã *(Menu 9.3)*

Utilize este menu para alterar as definições do visor e a luminosidade.

Tela de fundo *(Menu 9.3.1)*

Pode alterar a imagem de fundo que é visualizada no modo Inactivo.

Visualização de texto *(Menu 9.3.2)*

Pode alterar as definições de ecrã para o texto visualizado no ecrã inactivo.

- **Posição do texto:** permite seleccionar a posição do texto no visor. Se não pretender visualizar texto no modo Inactivo, seleccione **Desactivo**.
- **Estilo do texto:** permite seleccionar um estilo de texto.
- **Cor do texto:** permite seleccionar uma cor de texto.

Cor natural *(Menu 9.3.4)*

É possível seleccionar uma cor da máscara para o modo Menu.

Definição do LCD *(Menu 9.3.4)*

Pode definir as definições para utilizar o visor principal ou externo.

- **Luminosidade do LCD:** permite ajustar a luminosidade do visor principal e do visor externo para condições de iluminação variáveis.
- **Contraste do visor externo:** permite ajustar o contraste do visor externo.

Luz de fundo *(Menu 9.3.5)*

Pode seleccionar a duração de tempo que a luz de fundo e o visor permanecem acesos.

- **Activo:** permite seleccionar o período de tempo que a luz de fundo permanecerá acesa em momentos de inactividade.
- **Diminuir:** permite seleccionar o período de tempo que o visor permanecerá no modo de Diminuição de intensidade após a luz de fundo ter sido desligada.

Cor de fonte de marcação (Menu 9.3.6)

Utilize este menu para seleccionar o tipo de cor do tipo de letra para dígitos a serem visualizados quando introduz um número de telefone para marcação.

Definições de som (Menu 9.4)

Utilize este menu para personalizar vários parâmetros de som.

Chamada a entrar (Menu 9.4.1)

Utilize este menu para seleccionar um nível de volume e um tipo de alerta para as chamadas recebidas.

- **Tom de toque:** permite seleccionar um tom de toque para o toque de chamada.
- **Volume:** permite seleccionar um volume de toque.
- **Tipo de alerta:** permite especificar o modo como pretende ser informado sobre as chamadas a entrar.

Melodia: o telefone toca utilizando o tom de toque seleccionado.

Vibração: o telefone vibra mas não toca.

Vibração + Melodia: o telefone vibra três vezes e, em seguida, começa a tocar.

Tom de teclado (Menu 9.4.2)

Utilize este menu para seleccionar o tom emitido pelo telefone quando premir uma tecla.

- ☒ Pode ajustar o volume do tom do teclado utilizando [▲/▼] no modo Inactivo.

Tom de mensagem (Menu 9.4.3)

Utilize este menu para configurar o toque para mensagens ou emails recebidos.

- **Tom:** permite seleccionar um dos vários tons de mensagem.
- **Tipo de alerta:** permite especificar o modo como pretende ser informado sobre qualquer mensagem recebida.
- **Repetição:** permite especificar o número de vezes que o telefone o informa sobre uma mensagem nova.

Ligar / Desligar (Menu 9.4.4)

Utilize este menu para seleccionar a melodia emitida quando ligar ou desligar o telefone.

Pasta ligada / desligada (Menu 9.4.5)

Utilize este menu para seleccionar o som que o telefone emite quando abrir ou fechar a tampa do telefone.

Modo silencioso (Menu 9.4.6)

Utilize este menu para definir a forma como o telefone o avisa sobre um determinado evento no Modo silencioso, em vez de emitir sons.

- **Vibração:** permite definir o telefone para vibrar.
- **Silêncio:** permite silenciar todas as definições de som.

Tons adicionais (Menu 9.4.7)

Utilize este menu para personalizar tons adicionais para o telefone.

- **Som de minuto:** permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro todos os minutos quando estiver a efectuar uma chamada, para informar o utilizador sobre a duração da mesma.

- **Tom de ligação:** permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro quando o telefone estiver ligado ao sistema.
- **Alerta durante chamada:** permite definir se o telefone emite um sinal sonoro quando receber uma nova mensagem ou quando chegar a altura do alarme soar durante uma chamada.
- **Toques indicativos:** permite definir o telefone para apitar quando uma janela pop-up é visualizada.

Serviços de rede (Menu 9.5)

Utilize este menu para aceder aos serviços de rede. Se os pretender utilizar, deve contactar o seu operador para saber se estão disponíveis e subscrevê-los.

Desvio de chamadas (Menu 9.5.1)

Este serviço de rede encaminha as chamadas recebidas para o número de telefone que especificar.

1. Selecciona uma opção de desvio:
 - **Desviar sempre:** permite desviar todas as chamadas.

- **Ocupado:** as chamadas são desviadas se tiver outra chamada em curso.
 - **Sem resposta:** permite desviar as chamadas se não atender o telefone.
 - **Indisponível:** permite desviar as chamadas quando estiver num local não coberto pela rede do operador ou quando o telefone estiver desligado.
 - **Cancelar tudo:** permite cancelar todas as opções de desvio de chamadas.
2. Seleccione o tipo de chamadas a serem desviadas.
 3. Para activar o desvio de chamadas, seleccione **Activar**.
Caso contrário, seleccione **Desactivar**.
 4. Desloque-se até à linha **Desviar para**.
 5. Introduza o número para o qual as chamadas devem ser desviadas e prima **<Selec.>**.
 6. Se seleccionou **Sem resposta**, desloque-se para a linha de **Segundos** e seleccione o período de tempo que a rede deve esperar antes de desviar uma chamada.

Barramento de chamadas (Menu 9.5.2)

Este serviço de rede permite limitar as chamadas.

1. Seleccione uma opção de barramento de chamadas:
 - **Todas as efectuadas:** permite proibir todas as chamadas enviadas.
 - **Internacionais:** permite proibir chamadas internacionais.
 - **Internacionais excepto origem:** permite apenas chamadas no interior do país actual quando se encontra no estrangeiro, e para o país de origem, definido como o local onde se encontra localizado o seu operador de rede.
 - **Todas as recebidas:** permite bloquear as chamadas recebidas.
 - **Recebidas no estrangeiro:** permite bloquear as chamadas recebidas quando estiver a utilizar o telefone fora do seu país.
 - **Cancelar tudo:** permite cancelar todas as definições de barramento de chamadas, permitindo efectuar e receber chamadas de modo habitual.

- **Alterar código de barramento:** permite alterar o código de barramento de chamadas obtido junto do seu operador.
2. Seleccione o tipo de chamadas a serem barradas.
 3. Seleccione **Activar**. Para desactivar o barramento de chamadas, seleccione **Desactivar**.
 4. Introduza o código de barramento de chamadas fornecido pelo seu operador e prima <**Selec.**>.

Chamada em espera (Menu 9.5.3)

Este serviço de rede informa-o quando alguém tenta contactá-lo durante outra chamada.

1. Seleccione o tipo de chamadas à qual a opção de chamada em espera será aplicada.
2. Seleccione **Activar** e prima <**Selec.**>. Para desactivar a função de chamada em espera, seleccione **Desactivar**.

Seleção de rede (Menu 9.5.4)

Este serviço de rede permite seleccionar de forma automática ou manual a rede utilizada quando estiver em modo de roaming fora da sua área de residência.

Só pode seleccionar uma rede diferente da rede de origem se houver um acordo de roaming válido entre os operadores.

- **Automática:** permite ligar à primeira rede disponível quando estiver em roaming.
- **Manual:** permite seleccionar a rede que pretende.

ID de chamador (Menu 9.5.5)

Este serviço de rede permite evitar que o seu número de telefone apareça no ecrã do telefone do destinatário da chamada. No entanto, algumas redes não permitem a alteração desta definição.

- **Predefinido:** permite utilizar a predefinição fornecida pela rede.
- **Ocultar número:** permite garantir que o seu número não aparece no telefone do destinatário.
- **Enviar número:** permite enviar o seu número em todas as chamadas efectuadas.

Servidor de correio de voz (Menu 9.5.6)

Utilize este menu para guardar o número do servidor de correio de voz e aceder ao seu correio de voz.

- ☒ Tem de introduzir o número do servidor de correio de voz antes de poder aceder ao seu correio de voz. O seu operador poderá dar-lhe o número do servidor de voz.

- **Ligar ao correio de voz:** permite ligar ao servidor de voz para ouvir as suas mensagens. Pode também ligar ao servidor de correio de voz, premindo sem soltar [1] no modo Inactivo.
- **Número do servidor de voz:** permite introduzir o número do servidor de correio de voz.

Seleção de banda (Menu 9.5.7)

Para poder efectuar e receber chamadas, tem de registar o telefone numa das redes disponíveis. O telefone funciona em qualquer um dos seguintes tipos de rede: GSM 1900 e GSM 900/1800 Combinado.

A banda utilizada como padrão é determinada pelo país onde o telefone foi adquirido. Quando viajar para o estrangeiro, poderá ser necessário alterar para a banda apropriada.

Quando seleccionar uma nova banda, o telefone procura automaticamente todas as redes disponíveis. O telefone regista-se na rede preferida correspondente à banda seleccionada.

Bluetooth (Menu 9.6)

Utilize este menu para activar a função Bluetooth.

- ☒ • Não pode utilizar a função de Bluetooth enquanto estiver a utilizar funções multimédia como, por exemplo, o gravador de voz, câmara e leitor de MP3, ou vice-versa.
- Alguns dispositivos podem não ser compatíveis com o seu telefone.

Através da função Bluetooth, pode efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

A tecnologia Bluetooth permite efectuar ligações sem fios e sem custos entre todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth, num alcance de 10 metros. Um vez que os dispositivos comunicam através de ondas rádio, estes não precisam estar em frente um ao outro.

Configurar a função Bluetooth

O menu **Bluetooth** contém as seguintes opções:

- **Activo:** permite activar ou desactivar a função Bluetooth.
- **Os meus dispositivos:** permite procurar dispositivos Bluetooth que possam ser ligados. Ver a secção seguinte.
- **A visibilidade do meu telefone:** permite ligar outros dispositivos Bluetooth ao seu telefone.
- **O nome do meu telefone:** permite atribuir um nome ao dispositivo Bluetooth do seu telefone, que depois aparecerá nos outros dispositivos.
- **Modo seguro:** permite determinar se o telefone pede uma confirmação quando os outros dispositivos acedem aos seus dados.

- **Serviços Bluetooth:** permite apresentar os serviços Bluetooth disponíveis.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. A partir das opções de definição Bluetooth, seleccione **Os meus dispositivos**.
2. Seleccione **Procurar novo dispositivo**.

Se já tiver procurado dispositivos, o telefone apresenta **Mais dispositivos** juntamente com os dispositivos que procurou anteriormente. Para procurar novos dispositivos, seleccione **Mais dispositivos**.

Após efectuar a procura, aparece uma lista de dispositivos aos quais pode ligar. Os seguintes ícones indicam o tipo de dispositivo:

- | | |
|--|--|
| •  Mãos livres ou auscultadores | •  Telemóvel |
| •  Computador | •  PDA |
| •  Impressora | •  Dispositivo desconhecido |

A cor do ícone indica o estado do dispositivo:

- Cinzento para dispositivos não acoplados
- Azul para dispositivos acoplados
- Vermelho para dispositivos que se encontram actualmente ligados ao telefone

3. Selecciona um dispositivo.

4. Introduza o código PIN para Bluetooth e prima <**OK**>. O código é utilizado apenas uma vez e não necessita de memorizá-lo.

Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

- ☒ Alguns dispositivos, principalmente auscultadores ou kit mãos-livres, podem ter um PIN para Bluetooth fixo, tal como **0000**. Se o outro dispositivo possuir um código, terá de o introduzir.

Utilizar as opções do dispositivo

A partir da lista de dispositivos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- ☒ As opções podem variar dependendo do dispositivo acoplado.

- **Visualizar ficheiros:** permite procurar dados a partir do dispositivo e importar dados directamente para o seu telefone.
- **Lista de serviços:** permite actualizar a lista de serviço Bluetooth.
- **Mudar nome:** permite mudar o nome do dispositivo acoplado.
- **Autorizar dispositivo/Dispositivo não autorizado:** permite determinar se o telefone pode solicitar ou não a autorização para ligação quando outros dispositivos tentam estabelecer ligação com o seu telefone.
- **Eliminar:** permite remover o dispositivo ou todos os dispositivos da lista de dispositivos.

Enviar dados através de Bluetooth

1. Active a função Bluetooth.
2. Seleccione a aplicação na qual se encontra armazenado o item que pretende enviar.
3. Desloque-se até ao item pretendido e prima **<Opções>**.
4. Seleccione **Enviar ' através de Bluetooth**.
O telefone procura os dispositivos que se encontram dentro do alcance e apresenta a lista de dispositivos disponíveis.
5. Seleccione um dispositivo.
6. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth necessário para o acoplamento e prima **<OK>**.

Receber dados através de Bluetooth

Para receber dados através de Bluetooth, a função Bluetooth do telefone tem de estar activada.

Se um dispositivo Bluetooth não autorizado enviar dados para o telefone, este apresenta uma mensagem de confirmação. Para a recepção de dados, prima **<Sim>**.

Segurança (Menu 9.7)

Utilize este menu para impedir que alguém não autorizado utilize o telefone, gerindo os vários códigos de acesso do telefone e do cartão SIM.

- ☒ Se introduzir três vezes seguidas um PIN/PIN2 incorrecto, o cartão SIM é bloqueado. Para desbloquear, deve introduzir o seu PUK/PUK2 (código de desbloqueio pessoal). Os códigos são fornecidos pelo operador.

Verificar PIN (Menu 9.7.1)

O PIN (número de identificação pessoal) de 4 a 8 dígitos impede que alguém não autorizado utilize o cartão SIM. Quando esta função é activada, o telefone pede que introduza o PIN sempre que o ligar.

Alterar PIN (Menu 9.7.2)

Utilize este menu para alterar o PIN. A função verificar PIN deve ser activada para ser possível efectuar a alteração.

Bloquear telefone (Menu 9.7.3)

Esta função evita que o telefone seja utilizado sem autorização.

Quando esta função é activada, deve introduzir um código de 4 a 8 dígitos cada vez ligar o telefone.

O código está predefinido para **00000000**. Para alterar o código, utilize o menu **Alterar código**.

Alterar código (Menu 9.7.4)

Utilize este menu para alterar o código do telefone. O código está predefinido para **00000000**.

Confidencial (Menu 9.7.5)

Utilize este menu para bloquear os seus contactos multimédia, incluindo mensagens MMS, emails, imagens, vídeos, ficheiros de música e sons.

1. Prima [**i**] para seleccionar os itens a bloquear.
2. Prima <**Guardar**>.
3. Introduza o código do telefone e prima <**OK**>.

Para aceder a um item bloqueado irá necessitar de introduzir o código do telefone.

Bloquear SIM (Menu 9.7.6)

A função bloquear SIM permite que o telefone funcione apenas com o SIM actual, atribuindo um código de bloqueio SIM. Deve introduzir o código de bloqueio SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Modo FDN (Menu 9.7.7)

Se for suportado pelo cartão SIM, o modo do número de marcação fixa (FDN) permite limitar as chamadas efectuadas para um determinado conjunto de números de telefone. Quando esta função está activada, pode efectuar chamadas apenas para números de telefone guardados no cartão SIM. Para usar esta função, tem de introduzir o PIN2.

Alterar PIN2 (Menu 9.7.8)

Se for suportado pelo cartão SIM, a função alterar PIN2 permite alterar o PIN2 actual.

Estado da memória (Menu 9.8)

Utilize este menu para consultar a memória utilizada para guardar dados em **Memória partilhada**, **Mensagens**, **Caixa de diversões**, **Agenda**, **Lista telefónica**, e **JAVA**.

Repor definições (Menu 9.9)

Utilize este menu para repor individualmente as definições do telefone, do visor e de som. Também pode repor todas as definições do telefone de uma só vez.

1. Prima [**i**] para verificar a(s) categoria(s) de definição a serem repostas.
2. Prima <**Repor**> para repor os itens marcados.
3. Prima <**Sim**> para confirmar a reposição.
4. Introduza o código do telefone e prima <**OK**>.

☒ O código está predefinido para **00000000**.
É possível alterar este código. ► p. 95

Resolução de problemas

Ajuda e necessidades pessoais

Para poupar tempo e dinheiro de uma chamada de assistência desnecessária, efectue as verificações simples nesta secção antes de contactar um técnico de assistência.

Quando liga o telefone, surgem as seguintes mensagens:

"Introduzir o cartão SIM"

- Assegure-se de que o cartão SIM está instalado correctamente.

"Bloquear telefone"

- A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir o código do telefone antes de o poder utilizar.

"Introduzir PIN"

- É a primeira vez que usa o telefone. Introduza o número de identificação pessoal (PIN) fornecido com o cartão SIM.

- A função Verificar PIN está activada. Sempre que ligar o telefone tem de introduzir o PIN. Para desactivar esta função, utilize o menu **Verificar PIN**.

"Introduzir PUK"

- O código PIN foi introduzido incorrectamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK que lhe foi dado pelo operador.

É apresentada a mensagem "Sem serviço", "Falha da rede" ou "Não concluído"

- A ligação de rede foi perdida. Pode encontrar-se numa área de sinal fraco. Desloque-se para outro local e tente de novo.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do seu operador. Contacte o seu operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas este não foi marcado

- Certifique-se de que premiu [].
- Certifique-se de que acedeu à rede celular correcta.

- Certifique-se de que não activou uma opção de barramento de chamadas efectuadas.

O seu interlocutor não consegue comunicar consigo

- Certifique-se de que o telefone está ligado ([] premido durante mais de um segundo).
- Certifique-se de que está a aceder à rede celular correcta.
- Certifique-se de que não activou uma opção de barramento de chamadas recebidas.

O seu interlocutor não o ouve a falar

- Certifique-se de que ligou o microfone.
- Assegure-se de que tem o telefone suficientemente próximo da boca. O microfone está localizado na parte de baixo do telefone.

O telefone começa a apitar e surge a mensagem intermitente "Bateria fraca" no visor

- A bateria tem pouca carga. Recarregue a bateria.

Informação de certificação SAR

Este telefone cumpre os requisitos da União Europeia (EU) relativos a exposição a ondas de rádio.

O seu telemóvel é um receptor e transmissor de rádio. Foi concebido e fabricado de modo a não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Concelho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes, através da avaliação periódica e completa de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial, criada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR recomendado pelo Concelho da UE é de 2,0 W/kg.*

O valor SAR mais elevado para este modelo de telefone foi de 0,822 W/kg.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique o indicador de potência do sinal no visor (📶). O número de barras indica a potência do sinal de forte (📶) a fraca (📶).
- Tente mudar o telefone de posição ou deslocar-se para perto de uma janela, se estiver num edifício.

Quando chama uma entrada da Lista telefónica, não é marcado qualquer número

- Utilize a função Lista de contactos para se assegurar de que o número foi guardado correctamente.
- Se necessário, volte a memorizá-lo.

Se estas indicações não o ajudarem a resolver o problema, anote:

- o número de série e do modelo do telefone.
- os pormenores da garantia.
- uma descrição clara do problema.

A seguir contacte o seu representante local ou o serviço pós-vendas Samsung.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normais, com o telefone a transmitir no seu mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificada, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isso deve-se ao facto de que o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Em geral, quando mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a emissão de potência do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone estar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos seus requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

* O limite SAR dos telemóveis utilizados pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial, com o objectivo de oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos de relatórios nacionais e a banda da rede.

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca use carregadores ou baterias que apresentem danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia será menor. Os tempos de standby e de conversação serão largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente, do tipo de bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de actividade ficar sensivelmente mais curto, compre uma bateria nova.
- Se não for utilizada, a bateria totalmente carregada irá descarregar-se com o tempo.
- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Desligue o carregador da fonte de alimentação eléctrica quando não o estiver a utilizar. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais de uma semana porque a sobrecarga diminui a vida da bateria.

Informação sobre saúde e segurança

- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de arrefecer ou de aquecer primeiro.
- Não deixe as baterias em locais frios ou quentes, pois reduzirá a sua capacidade e o tempo de vida. Tente manter a bateria à temperatura ambiente. Se a bateria, mesmo com carga máxima, estiver fria ou quente o telefone poderá não funcionar temporariamente.
As baterias de íões de lítio são muito sensíveis às temperaturas inferiores a 0°C.
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Isto pode acontecer quando algum objecto metálico (moeda, clipe ou caneta) estabelece um contacto directo entre os pólos + e – da bateria (contactos metálicos na bateria). Por exemplo, não transporte uma bateria suplente num bolso ou num saco no qual a bateria possa entrar em contacto com objectos metálicos. O curto-circuito dos terminais tanto estraga a bateria como o objecto que o provoca.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel proporciona-lhe a capacidade de comunicar por voz - quase em todo o lugar, a qualquer hora. Mas as vantagens dos telemóveis acarretam algumas responsabilidades, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduzir um veículo, a direcção do mesmo é a sua principal responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel durante a condução, cumpra as normas locais no país ou região em que se encontra.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor na área em que se encontra e desligue sempre o seu telefone quando for proibido utilizá-lo ou quando este possa causar interferências ou tornar-se um risco.

Ao ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções de segurança pormenorizadas. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que para obter um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é recomendado que o equipamento seja apenas utilizado na posição de operação normal (seguro perto do ouvido com a antena a apontar por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maior parte dos equipamentos electrónicos está blindada contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais de RF provenientes do telefone. Consulte o fabricante para se inteirar das alternativas ao seu dispor.

Estimuladores cardíacos

Os fabricantes de estimuladores cardíacos recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o dispositivo, para evitar possíveis interferências com o mesmo. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações do Wireless Technology Research. Se tiver razões para suspeitar de que existam interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Nesse caso, poderá ter interesse em contactar o fabricante do seu aparelho auditivo, para discutir as alternativas ao seu dispor.

Outros dispositivos médicos

Se usar qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa.

É possível que o seu médico possa ajudá-lo a obter esta informação.

Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que haja regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do seu veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido acrescentado ao seu veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações onde estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas que tenham um ambiente potencialmente explosivo e respeite todos os sinais e todas as instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios, podendo originar ferimentos e, inclusivamente, morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Lembra-se a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento de rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Estas incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar substâncias químicas ou partículas como grãos, pó ou partículas metálicas, e quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares e terrestres, e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a sua ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais como, por exemplo, situações de emergência médica.

Para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do seu operador de rede celular.

Para efectuar uma chamada de emergência:

1. Ligue o telefone.
2. Digite o número de emergência para a sua localização actual. Esses números variam consoante o local.
3. Prima [].

Determinadas funções como, por exemplo, Barramento de chamadas, têm de ser desactivadas antes de poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e contacte o operador do serviço celular local.

Outras informações importantes de segurança

- Só um técnico especializado deverá instalar ou reparar o telefone em algum veículo. Instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico do seu veículo está bem instalado e a funcionar em boas condições.
- Não transporte nem armazene líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou os acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do equipamento é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou equipamento sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Equipamento sem fios instalado incorrectamente poderá provocar ferimentos graves na eventualidade de insuflação do airbag.
- Desligue o telemóvel quando estiver num avião. A utilização de telemóveis num avião é perigosa ao funcionamento da aeronave, para além de ser ilegal.

Informação sobre saúde e segurança

- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços telefónicos celulares ao infractor, a acção legal ou ambos.

Cuidados e manutenção

O seu telefone é um produto de desenho e qualidade superior e deve ser tratado como cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir quaisquer obrigações da garantia e irão permitir-lhe desfrutar deste produto durante muitos anos.

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios, longe do alcance de crianças pequenas.
- Mantenha o aparelho seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Isto poderá causar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não use nem guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos, para não danificar os componentes.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas reduzem a vida dos aparelhos electrónicos, danificam as baterias e deformam ou derretem peças em determinados plásticos.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone aquece até ficar à temperatura normal, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar os circuitos electrónicos.
- Não deixe cair nem bata com o telefone. O manuseamento descuidado pode danificar os circuitos internos.
- Não utilize produtos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio, ligeiramente humedecido em água com sabão.
- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as peças móveis do dispositivo e impedir o seu funcionamento correcto.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento como, por exemplo, microondas, fornos ou radiadores. O telefone poderá explodir se sobreaquecer.

- Utilize apenas a antena fornecida ou de substituição aprovada. Antenas não autorizadas ou acessórios modificados poderão danificar o aparelho e violar as regras que governam os dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou algum componente não funcionar devidamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Nesse local, será devidamente atendido e o seu telefone será enviado para reparação, caso seja necessário.

Índice remissivo

A

- Agenda • 71
- Alarme • 45
- Atender
 - chamada • 27
 - segunda chamada • 28

B

- Banda de rede, seleccionar • 91
- Barramento, chamadas • 89
- Bateria
 - carregar • 7
 - indicador baixo • 8
 - precauções • 99
- Bloquear
 - cartão SIM • 95
 - conteúdo multimédia • 95
 - telefone • 95
- Bluetooth
 - definições • 92
 - enviar, dados • 94
 - receber, dados • 94

- Browser WAP
 - acesso • 47
 - cache, limpar • 49
 - favoritos • 48

- Browser, WAP • 47

C

- Caixa de diversões • 67
- Caixa entrada, mensagens
 - email • 58
 - MMS • 55
 - SMS • 53
- Caixa saída, mensagens • 56
- Calculadora • 46
- Câmara
 - fotos • 76
 - vídeos • 79
- Caracteres, introduzir • 23
- Cartão SIM
 - bloquear • 95
 - inserir • 7
- Chamada de conferência • 30
- Chamada em espera • 90
- Chamadas
 - atender • 27
 - barramento • 89

- desvio • 88
- em espera • 28, 90
- rejeitar • 27
- remarcar • 26
- transferir • 29

- Chamadas de conferência • 30
- Chamadas de emergência • 103
- Chamadas efectuadas • 32
- Chamadas internacionais • 26
- Chamadas não atendidas • 33
- Chamadas recebidas • 33
- Código
 - barramento de chamadas • 90
 - telefone • 95
- Confidencial • 95
- Conversor • 46
- Criar agenda
 - aniversários • 72
 - eventos • 71
 - memorandos • 75
 - tarefas • 73
- Criar mensagens
 - email • 52
 - MMS • 51

- SMS • 51

- Cronómetro • 47
- Custo das chamadas • 33

D

- Definições de som • 87
- Desvio, chamadas • 88
- Duração das chamadas • 33

E

- Eliminar
 - alarmes não detectados • 75
 - clips de vídeo • 83
 - emails • 59
 - fotos • 82
 - lista telefónica • 38
 - memorandos • 76
 - Mensagens SMS • 54
 - registos de chamadas • 32
- Em espera, chamada • 28
- Emails
 - criar/enviar • 52
 - definição • 63
 - eliminar • 59
 - visualizar • 58

- Encaminhar
 - emails • 59
 - Mensagens MMS • 55
- Enviar mensagens • 57
- Estado da memória
 - itens transferidos • 70
 - lista telefónica • 38
- Eventos de alarme não detectados • 75
- F**
 - Fotos
 - eliminar • 82
 - tirar • 76
 - visualizar • 82
- G**
 - Gravar
 - memorandos de voz • 41
 - vídeos • 79
 - Grupo de chamadores
 - gerir • 36
- H**
 - Hora internacional • 44
- I**
 - ID de chamador • 90
 - Idioma, seleccionar • 84
 - Imagens, transferidas • 67
- Indicador de bateria fraca • 8
- Internet • 47
- J**
 - Jogos • 42
- L**
 - Leitor MP3
 - opções • 40
 - reproduzir • 39
 - Ligar/desligar
 - microfone • 29
 - telefone • 8
 - Ligar/desligar som • 88
 - Lista telefónica
 - copiar • 35
 - editar • 35
 - eliminar • 38
 - gerir • 38
 - marcação rápida • 36
 - opções • 35
- M**
 - Marcação rápida • 36
 - Memorandos de voz
 - gravar • 41
 - reproduzir • 42
 - Mensagens
 - email • 52
 - MMS • 51
 - saudação • 84
 - SMS • 51
 - web • 56
 - Mensagens CB (difusão celular) • 66
 - Mensagens de difusão • 66
 - Mensagens MMS
 - criar/enviar • 51
 - definição • 62
 - eliminar • 55
 - visualizar • 53
 - Mensagens recebidas
 - difusão celular • 66
 - email • 58
 - MMS • 55
 - SMS • 55
 - web • 56
 - Mensagens SMS
 - criar/enviar • 51
 - eliminar • 54
 - visualizar • 53
 - Modelos
 - MMS • 60
 - texto • 60
 - Modo ABC, introdução de texto • 23
 - Modo de introdução de texto, alterar • 23
 - Modo de número de marcação
 - fixa (FDN) • 95
 - Música, transferida • 69
- N**
 - Nomes
 - introduzir • 23
 - procurar • 34
 - Número próprio • 38
- O**
 - O meu cartão de nome • 37
- P**
 - PIN, alterar • 94
 - PIN2, alterar • 95
 - Problemas, resolução • 96
- R**
 - Registo de chamadas
 - efectuado • 32
 - não atendidas • 33
 - recebidas • 33
 - Relatórios de entrega, mensagem • 56
 - Remarcação auto • 85
 - Remarcar
 - automaticamente • 85
 - manualmente • 26
 - Repor telefone • 96
 - Responder com qq tecla • 85

Índice remissivo

Roaming • 90

S

Saudação • 84

Saúde e segurança • 98

Segurança

informação • 98

Segurança na estrada • 100

Segurança, chamadas • 94

Seleção de banda • 91

Seleção de rede • 90

Serviços de rede • 88

Silenciar

microfone • 29

tons de toque • 29

Som de minuto • 88

Sons, transferidos • 70

T

Telefone

bloquear • 95

código • 95

cuidados e manutenção •

104

desembalar • 6

ícones • 10

ligar/desligar • 8

repor • 96

visor • 10

Tempo da luz de fundo, definir • 86

Temporizador • 46

Texto, introduzir • 23

Tom

ligar • 88

ligar/desligar • 87

mensagem • 87

pasta • 88

som de minuto • 88

teclado • 87

Tom de ligação • 88

Tom de mensagem • 87

Tons de teclado

enviar • 29

seleccionar • 87

Tons DTMF, enviar • 30

Toque

chamadas a entrar • 87

mensagens • 87

V

Vídeos

eliminar • 83

gravar • 79

reproduzir • 82

Visor

definições • 86

idioma • 84

Volume dos tons de teclado • 87

§æ

Ícones, descrição • 10

Último número, remarcar • 26

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Para o seguinte produto:

Telefone Celular Portátil

GSM900/GSM1800/GSM1900

(Descrição do produto)

SGH-E340

(Nome do modelo)

Fabricado em:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Coreia, 730-350

(nome da fábrica, endereço *)

No que diz respeito a esta declaração, este produto encontra-se em conformidade com as normas e/ou outros documentos normativos seguintes:

Segurança : EN 60950-1: 2001

EMC : EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)

EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Redes : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Declaramos por este meio que [todos os conjuntos de testes de rádio essenciais foram realizados e que] o produto anteriormente referido se encontra em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e descrito em pormenor no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/CE foi cumprido com o envolvimento das seguintes Organizações Notificadas:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,

Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Marca de identificação: 0168

A documentação técnica é mantida em:

Samsung Electronics QA Lab.

CE0168

a qual será disponibilizada mediante solicitação.

(Representante na UE)



Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005.04.25

Yong-Sang Park/Gestor Sénior

(local e data de emissão)

(nome e assinatura de pessoa autorizada)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência Técnica da Samsung. Para obter o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência Técnica da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o representante onde adquiriu o seu telefone.